



シームレス個別空調設計ソフト
シーケード
SeACD

セットアップガイド



2024年2月
株式会社イズコンサルティング

目次

はじめに.....	3
必要システム.....	3
ダウンロード版の内容.....	3
パッケージ版の内容.....	3
セットアップを始める前のご注意.....	5
セットアップ.....	6
セットアップの流れ.....	6
本ソフトウェアのインストールを行う.....	7
インストール済みソフトウェアの削除.....	16
削除の流れ.....	16
本ソフトウェアの削除を行う.....	16
「認証サーバーからライセンス情報を解除できません。再試行しますか?」と表示される場合.....	17
フォルダとファイル構成.....	20

はじめに

このソフトウェアは、ハードディスクにインストールして使用します。
インストールは必ず専用プログラムにて行ってください。

必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 8.1 (32bit(x86)/64bit(x64)版に対応) Microsoft Windows 10 (32bit(x86)/64bit(x64)版に対応)
コンピュータ本体とメモリ	お使いの OS が推奨する環境以上
ディスプレイ	1600×900 ピクセル以上 表示スケールは、100%を推奨。 100% を超えると画面が表示しきれない場合があります。
ハードディスク等の補助記憶装置	■Microsoft .NET Framework 4.6.1 がインストール済み 100MBの空き容量 ■Microsoft .NET Framework 4.6.1 は未インストール 950MB の空き容量 (32 ビット) 2.1GB の空き容量 (64 ビット)
ディスク装置	CD-ROM ドライブ ※パッケージ版のみ必要
インターネット接続	HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.6.1 ※ セットアップ時に自動的にインストールされます。
関連ソフトウェア	本製品で出力したファイルの閲覧や印刷するには、次のソフトが必要です。 •xlsx ファイル Microsoft Excel 2010/2013/2016/2019 •dwg、dxf ファイル AutoCAD 2000/LT2000 以降、または、互換ソフト 操作マニュアル等の PDF を閲覧や印刷するには、次のソフトが必要です。 各社 PDF リーダー、ビューワソフト

ダウンロード版の内容

圧縮ファイル	セットアッププログラム等のファイルが納められた圧縮ファイルです。
--------	----------------------------------

パッケージ版の内容

CD-ROM	セットアッププログラム等のファイルが納められたディスクです。
セットアップガイド	現在ご覧になっている説明書です。 ソフトウェアのセットアップ方法について記述しています。
ソフトウェア製品証	本製品のライセンスに関する製品証です。 こちらにプロダクトキーが記載されています。

ユーザー登録シート	ユーザー登録シート
ユーザー登録・お問い合わせについて	サポートについての説明と、質問・要望に使用する用紙です。

セットアップを始める前のご注意

◆ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。ライセンスが認証されない場合、起動できません。

◆ユーザー アカウントについて

ソフトウェアのインストール／削除を行う場合は、「管理者」ユーザーでログオンしている状態で作業を行ってください。

(もし、「管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、「管理者」ユーザーのパスワードを入力する必要があります。)

なお、ソフトウェアの運用は、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。

◆マニュアル等のドキュメントについて


マニュアル等のドキュメントは、ソフトウェアのインストールを行うと同時にコピーされます。

閲覧または印刷を行う場合は、インストール完了後に「スタート」メニューに作成されるショートカットから該当ドキュメントを表示させ、ご利用ください。

セットアップ

セットアップの流れ

本ソフト をセットアップする流れを次に示します。

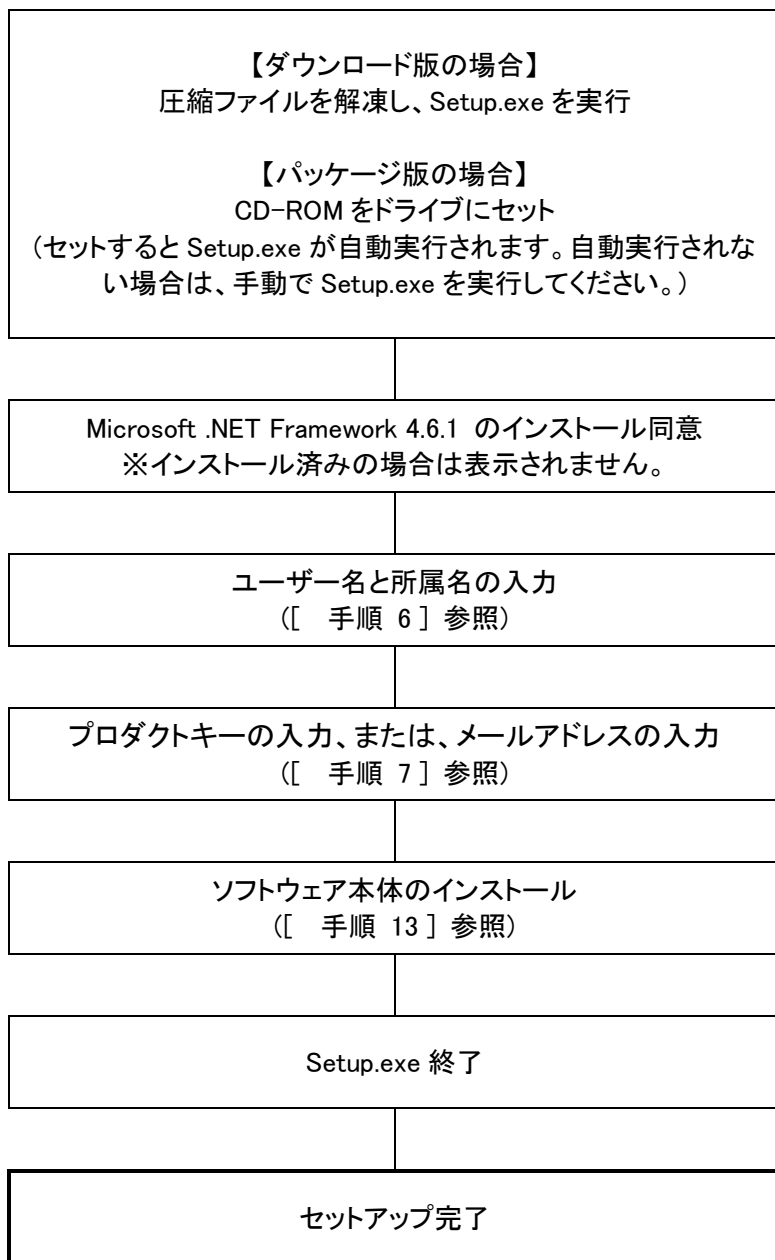

本ソフトウェアのインストールを行う

以下の手順で本ソフトウェアのインストールを行います。

手順 1

【ダウンロード版の場合】

ダウンロード版は ZIP 圧縮されていますので、まずはファイルを解凍してください。

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、解凍されたフォルダ内の Setup.exe を実行してください。


【パッケージ版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、本ソフトウェアの CD-ROM をドライブにセットします。

数秒すると Setup.exe が自動起動されます。

※自動起動されない場合は、CD-ROM 内の Setup.exe を実行してください。

手順 2

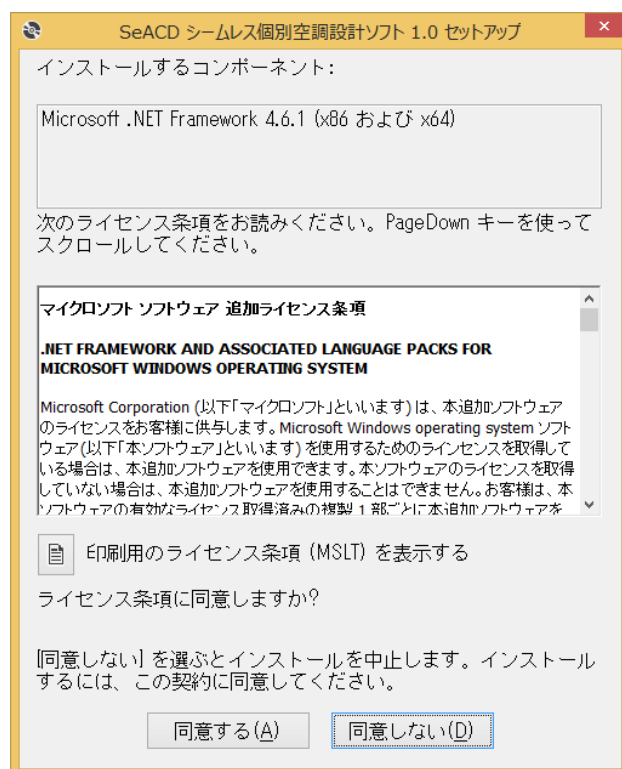


Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストールの同意画面です。

ライセンス条項を確認のうえ、[同意する]ボタンをクリックします。

※Microsoft .NET Framework 4.6.1 がインストール済みの場合は、表示されません。

手順 3

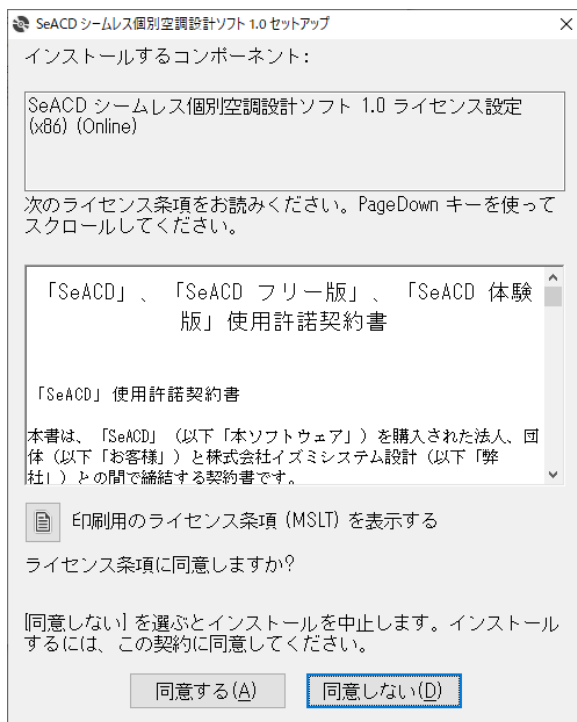


本ソフトウェアのインストール確認です。
内容をご確認の上、[同意する]ボタンをクリックします。

手順 4



手順 2 を行った場合は、Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストールとなります。
インストールする前に「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されることがありますが、画面確認のうえ[はい]ボタンをクリックして進めてください。

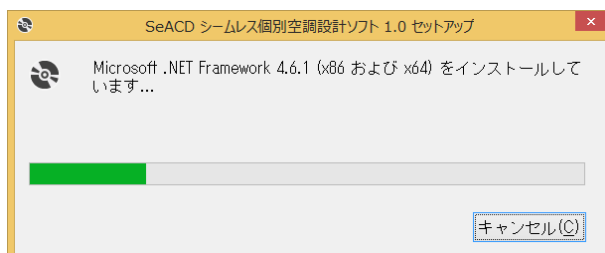


Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストールが終了するまで、数分～数 10 分間要します。

手順 5




ライセンス設定をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、[はい]ボタンをクリックして進めてください。

手順 6

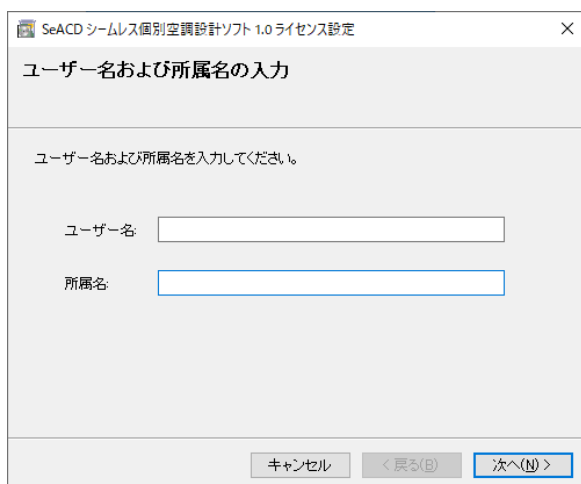

ユーザー名と所属名の入力画面です。
ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。
入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

手順 7

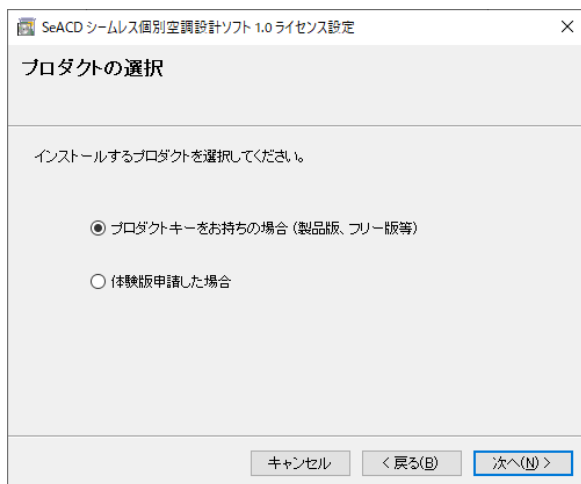

インストールするプロダクトを選択する画面です。
製品を購入された場合や、特別なプロダクトキーを入手した場合は、「プロダクトキーをお持ちの場合 (製品版、フリー版等)」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
→「手順 8」へ

また、体験版申請を行った場合は、「体験版申請した場合」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
→「手順 10」へ

手順 8

The screenshot shows a dialog box titled "SeACD シームレス個別空調設計ソフト 1.0 ライセンス設定" (SeACD Seamless Individual Air Conditioning Design Software 1.0 License Setting). The main heading is "プロダクトキーの入力" (Product Key Input). Below the heading, there is a message: "SeACD シームレス個別空調設計ソフト 1.0 のプロダクトキーを入力してください。" (Please enter the product key for SeACD Seamless Individual Air Conditioning Design Software 1.0). There is a text input field labeled "プロダクトキー:" (Product Key:). At the bottom, there are three buttons: "キャンセル" (Cancel), "< 戻る(B)" (Back), and "次へ(N) >" (Next).

プロダクトキーの入力画面です。

- CD ケース内の「ソフトウェア製品証」に記載されたプロダクトキー
 - 購入時の返信メールに記載されたプロダクトキー
 - その他、弊社からのメール等で入手したプロダクトキー
- 上記のプロダクトキーのいずれかを正しく入力してください。
入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

手順 9

The screenshot shows a dialog box titled "SeACD シームレス個別空調設計ソフト 1.0 ライセンス設定" (SeACD Seamless Individual Air Conditioning Design Software 1.0 License Setting). The main heading is "ライセンス情報の登録" (License Information Registration). Below the heading, there is a message: "次の情報を登録します。よろしければ[次へ]を押してください。" (Register the following information. If you are satisfied, please press [Next]). There are three input fields: "【ユーザー名】" (Username), "【所属名】" (Affiliation), and "【プロダクトキー】" (Product Key). Below these fields, there is a button labeled "プロキシサーバー経由のアクセス設定..." (Proxy Server Access Setting...). At the bottom, there are three buttons: "キャンセル" (Cancel), "< 戻る(B)" (Back), and "次へ(N) >" (Next).

プロダクトキー情報の登録画面です。

表示されている内容の間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

入力情報に問題がない場合は、ソフトを使用するための情報が弊社管理サーバーに登録されます。

→「手順 12」へ

※ 上記情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定]ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。

プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

手順 10

体験版申請時のメールアドレスを入力する画面です。
入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

手順 11


体験版のプロダクトキー発行と登録画面です。
表示されている内容の間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。
入力情報に問題がない場合は、ソフトを使用するための情報が弊社管理サーバーに登録されます。

※ 上記情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定]ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。


プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

手順 12

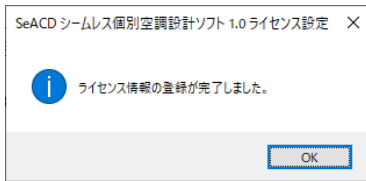

ライセンス設定が完了しました。[OK]ボタンをクリックします。


手順 13

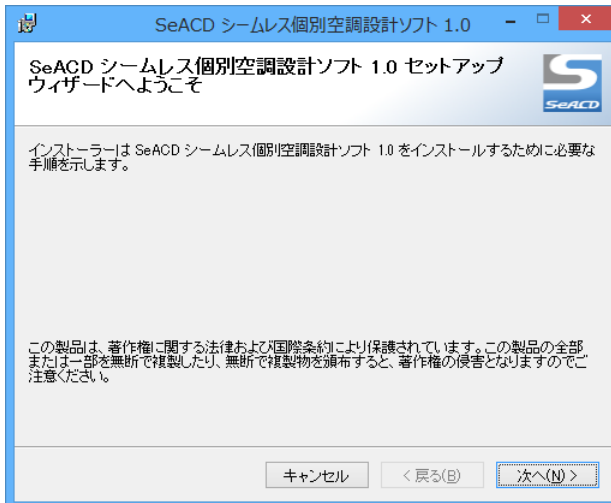

ソフトウェア本体のインストール開始画面です。

セットアップを続行する場合は[次へ]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。

手順 14

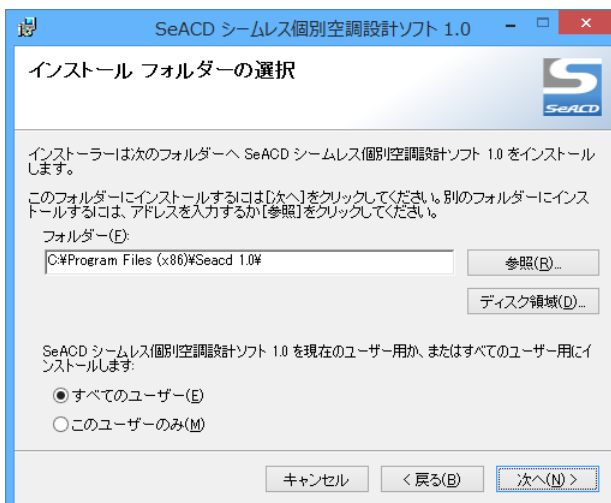


インストール先を指定する画面です。

通常は初期値のまま進めますが、[参照]ボタンをクリックすると別の場所を指定することができます。入力した情報に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。


※OS が 32 ビットの場合は"Program Files (x86)"ではなく"Program Files"が初期値となります。

手順 15

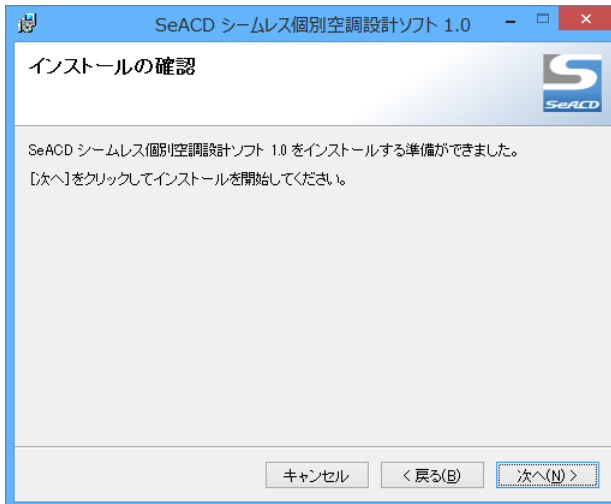


インストールの確認画面です。[次へ]ボタンをクリックするとインストールを開始します。


手順 16

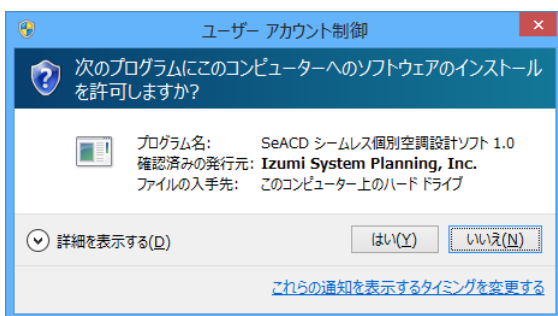

ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、[はい]ボタンをクリックして進めてください。

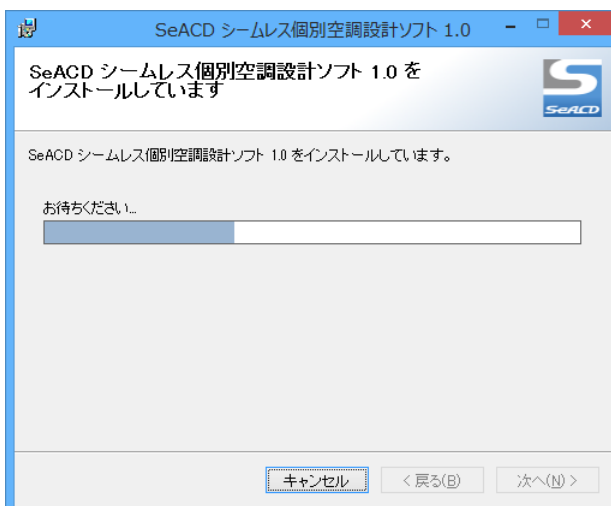

インストール中の画面です。

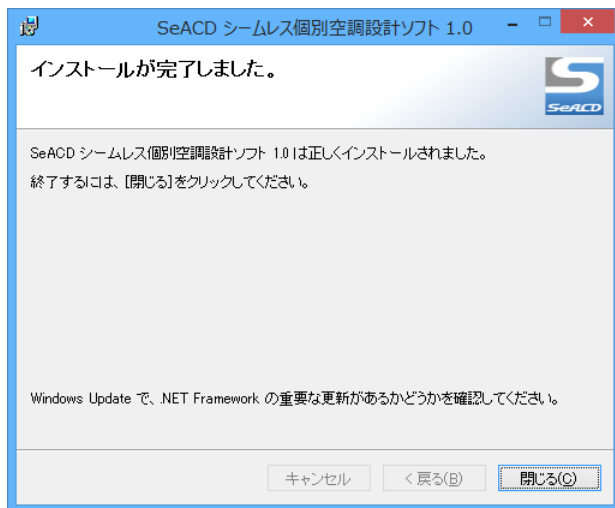

以上でインストールが完了しました。[閉じる]ボタンをクリックします。

インストールが正しく行われると、次の場所にプログラムのショートカットが作成されます。

ショートカット名

“SeACD 1.0”


場所

- ・デスクトップ
- ・スタートメニューの “SeACD シームレス個別空調設計ソフト 1.0” フォルダ内

インストール済みソフトウェアの削除

削除の流れ

インストールした SeACD シームレス個別空調設計ソフト 1.0 を削除する流れを次に示します。

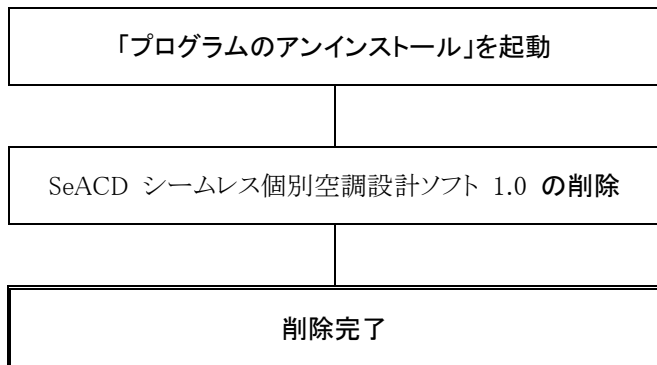

本ソフトウェアの削除を行う

以下の手順で削除を進めてください。

手順 1

【Windows 10 の場合】

Windows のスタートボタンをクリックし、歯車アイコンの「設定」- 「アプリ」を開きます。

【Windows 8.1 の場合】

Windows のスタートボタンをクリックし、「コントロールパネル」 - 「プログラムのアンインストール」を選択します。

手順 2

【Windows 10 の場合】

「アプリと機能」で「SeACD シームレス個別空調設計ソフト 1.0」を検索し、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。

【Windows 8.1 の場合】

「SeACD シームレス個別空調設計ソフト 1.0」を選択してから、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。


以降、画面にしたがって削除してください。

【注意！】

- ・「管理者」又は「標準ユーザー」でログオンしている状態で作業を行ってください。
- ・「管理者」以外のユーザーの場合は、管理者のユーザー名とパスワードの入力が必要になります。
- ・弊社管理サーバーから情報を正しく削除するには、インターネットに接続されている必要があります。

「認証サーバーからライセンス情報を解除できません。再試行しますか？」と表示される場合

アンインストール時に以下のメッセージが表示された場合、別途ライセンスを解除する必要があります。
以下の手順で解除を進めてください。

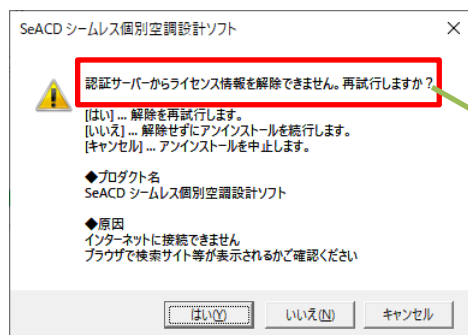

こちらのメッセージが表示される場合、
正常にアンインストールできていないため、
以下の手順が必要となります。

※原因は一例のため、一致しない場合がございます。

手順 1

上記メッセージで[はい]ボタンをクリックし、解除を再試行してください。
数回お試しください。同様のメッセージが表示され続ける場合、手順 2 に進んでください。

手順 2

上記メッセージで[いいえ]ボタンをクリックし、アンインストールを続行します。
※ この処理で、PC からプログラムがアンインストールされます。以降、ライセンス解除の手順に進みます。


手順 3

以下 URL より、インストーラーの圧縮 (ZIP) ファイルをダウンロードします。
https://izumidl.sixcore.jp/downloads/seacd/seacd_dl.html

手順 4


ダウンロードしたファイルを解凍します。

手順 5

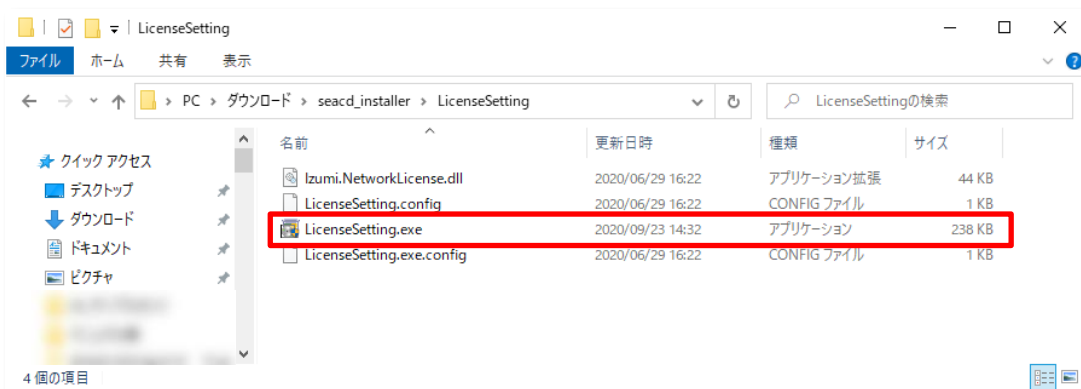


解凍したフォルダ「seacd_installer」を開き、「LicenseSetting」フォルダ内の「LicenseSetting.exe」を実行します。
※ 拡張子表示をしていない場合、「種類:アプリケーション」のものを実行してください。

手順 6

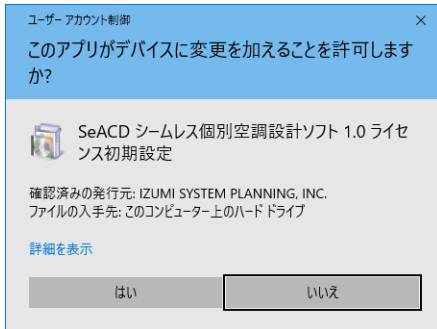


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、[はい]ボタンをクリックして進めてください。

手順 7

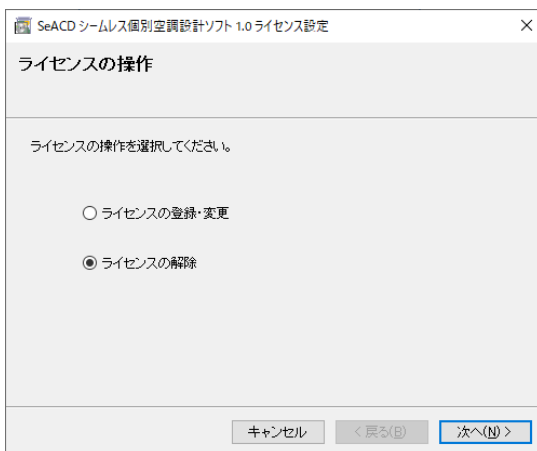

「ライセンスの解除」を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

手順 8

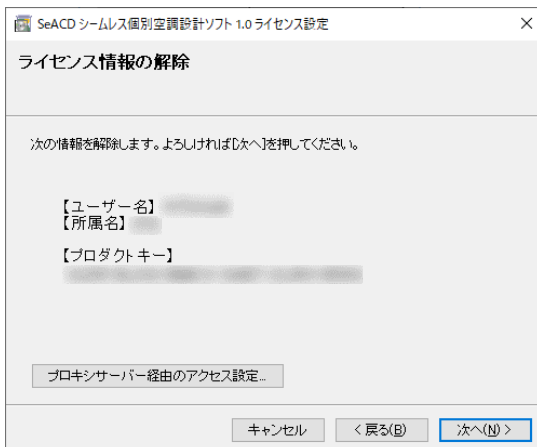


ライセンス情報の解除画面です。

[次へ]ボタンをクリックすると、ライセンス情報が弊社管理サーバーから削除されます。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定...] ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。

プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

手順 9

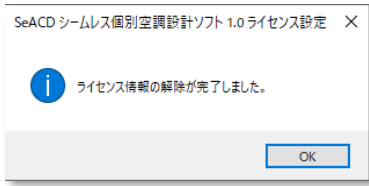

ライセンス解除が完了しました。[OK]ボタンをクリックします。

フォルダとファイル構成

インストール時または起動時に作成される、主なフォルダやファイルを次に示します。

1) インストール時にコピーされるフォルダとファイル

C:\Program Files (x86)\Seacd 1.0	
Seacd.exe	プログラム本体
.	その他プログラムに必要なファイル
C:\Program Files (x86)\Seacd 1.0\DefaultConfig	
.	各種設定ファイル
C:\Program Files (x86)\Seacd 1.0\Document	
.	各種ドキュメントファイル
C:\Program Files (x86)\Seacd 1.0\MasterData	
.	機器マスターデータファイル
C:\Program Files (x86)\Seacd 1.0\Report	
.	各種出力帳票テンプレートファイル
C:\Program Files (x86)\Seacd 1.0\Template	
.	各種テンプレートファイル

※上記ドライブ名は、Cドライブにインストールした場合です。

※上記フォルダ名は、インストール時に変更していない場合です。

※OS が 32 ビットの場合は "Program Files(x86)" ではなく "Program Files" が初期値となります。

2) 起動時に作成されるフォルダとファイル

C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Izumi System Planning\Seacd\1.0	
.	各種データファイル

※上記ドライブは、Windows 本体が C ドライブに存在している場合です。