



シームレス個別空調設計ソフト  
シーケード  
SeACD 2

---

セットアップガイド



2024年1月  
株式会社イズミコンサルティング

## 目次

はじめに .....	3
必要システム .....	3
ダウンロード版の内容 .....	3
パッケージ版の内容 .....	3
セットアップを始める前のご注意 .....	5
セットアップ .....	6
セットアップの流れ .....	6
本ソフトウェアのインストールを行う .....	7
インストール済みソフトウェアの削除 .....	16
削除の流れ .....	16
本ソフトウェアの削除を行う .....	16
フォルダとファイル構成 .....	17

## はじめに

このソフトウェアは、ハードディスクにインストールして使用します。  
インストールは必ず専用プログラムにて行ってください。

## 必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 10 64ビット版 Microsoft Windows 11
コンピュータ本体とメモリ	お使いの OS が推奨する環境以上
ディスプレイ	1600×900 ピクセル以上 表示スケールは、100%を推奨。 100% を超えると画面が表示しきれない場合があります。
SSD 等の補助記憶装置	Microsoft .NET Framework 4.6.1 以上がインストール済み ・100MBの空き容量 Microsoft .NET Framework 4.6.1 は未インストール ・2.1GB の空き容量 (64ビット)
ディスク装置	CD-ROM が対応されているドライブ ※パッケージ版のみ必要
インターネット接続	HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境 ※ライセンス認証、マニュアル等のドキュメント閲覧に必要
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.6.1 以上 ※ Microsoft .NET Framework 4.6.1 以上が PC にインストールされていない場合は、 ダウンロードしてインストールされます。
関連ソフトウェア	本製品で出力したファイルの閲覧や印刷するには、次のソフトが必要です。 ・xlsx、csv ファイル Microsoft Excel 2010／2013／2016／2019 ・dwg、dxf ファイル AutoCAD 2000/LT2000 以降、または、互換ソフト ・pdf ファイル 各社 PDF リーダー、ビューソフト

## ダウンロード版の内容

圧縮ファイル	インストーラー等のファイルが納められた圧縮ファイルです。
--------	------------------------------

## パッケージ版の内容

CD-ROM	インストーラー等のファイルが納められたディスクです。
セットアップガイド	現在ご覧になっている説明書です。 ソフトウェアのセットアップ方法について記述しています。
ソフトウェア製品証	本製品のライセンスに関する製品証です。 こちらにプロダクトキーが記載されています。

ユーザー登録シート	ユーザー登録シート
ユーザー登録・お問い合わせについて	サポートについての説明と、質問・要望に使用する用紙です。

## セットアップを始める前のご注意

### ◆ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。  
ライセンスが認証されない場合、起動できません。

### ◆ユーザー アカウントについて

ソフトウェアのインストール／削除を行う場合は、「管理者」ユーザーでログオンしている状態で作業を行ってください。

(もし、「管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、「管理者」ユーザーのパスワードを入力する必要があります。)

なお、ソフトウェアの運用は、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。

### ◆マニュアル等のドキュメントについて


マニュアル等のドキュメントは、ソフトウェアのインストールを行うと同時にコピーされます。

閲覧または印刷を行う場合は、インストール完了後に「スタート」メニューに作成されるショートカットから該当ドキュメントを表示させ、ご利用ください。

# セットアップ

## セットアップの流れ

本ソフト をセットアップする流れを次に示します。

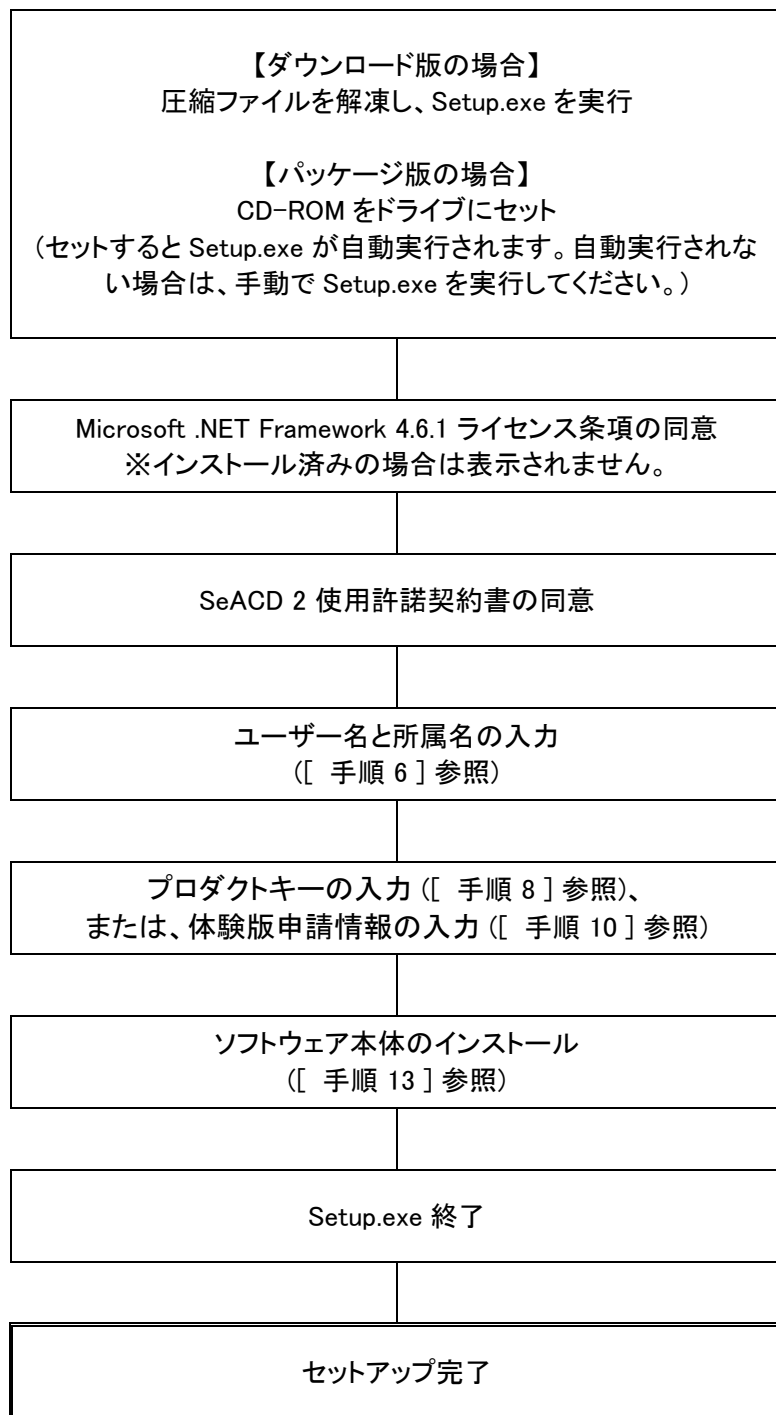

## 本ソフトウェアのインストールを行う

以下の手順で本ソフトウェアのインストールを行います。

### 手順 1

#### 【ダウンロード版の場合】

ダウンロード版は ZIP 圧縮されていますので、まずはファイルを解凍してください。  
起動しているアプリケーションをすべて終了してから、解凍されたフォルダ内の Setup.exe を実行してください。

#### 【パッケージ版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、本ソフトウェアの CD-ROM をドライブにセットします。  
数秒すると Setup.exe が自動起動されます。

※自動起動されない場合は、CD-ROM 内の Setup.exe を実行してください。

### 手順 2




Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストール同意画面です。

ライセンス条項を確認のうえ、[同意する]ボタンをクリックします。


※Microsoft .NET Framework 4.6.1 以上がインストール済みの場合は、表示されません。

### 手順 3

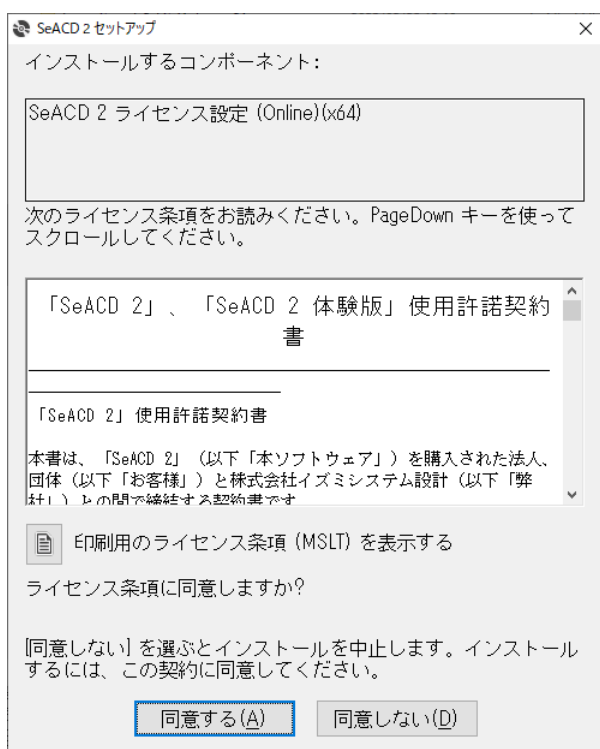

本ソフトウェアの使用許諾契約書の同意画面です。内容をご確認の上、[同意する]ボタンをクリックします。


### 手順 4

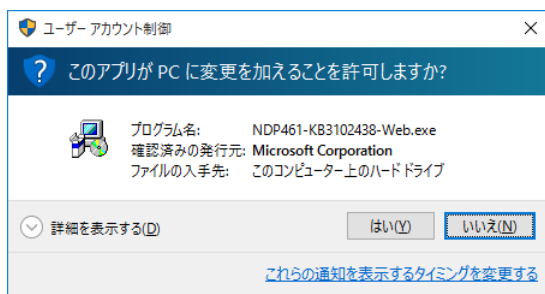

手順 2 で同意した場合は、Microsoft .NET Framework 4.6.1 のインストール確認画面が表示されます。画面確認のうえ[はい]ボタンをクリックして進めてください。  
※Microsoft .NET Framework 4.6.1 以上がインストール済みの場合は、表示されません。




## 手順 5

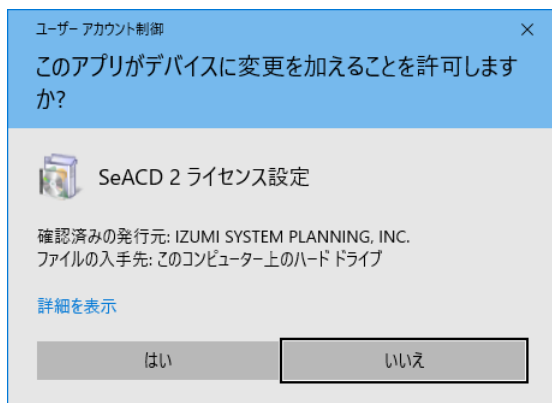


ライセンス設定のインストール確認画面です。画面確認のうえ[はい]ボタンをクリックして進めてください。

## 手順 6

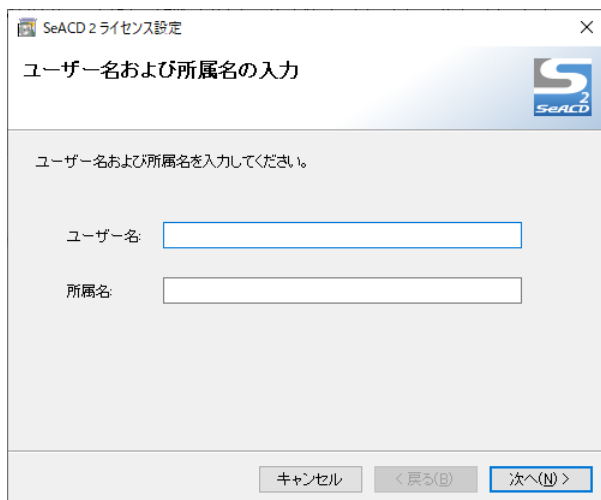

ユーザー名と所属名の入力画面です。  
ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。  
入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。


## 手順 7

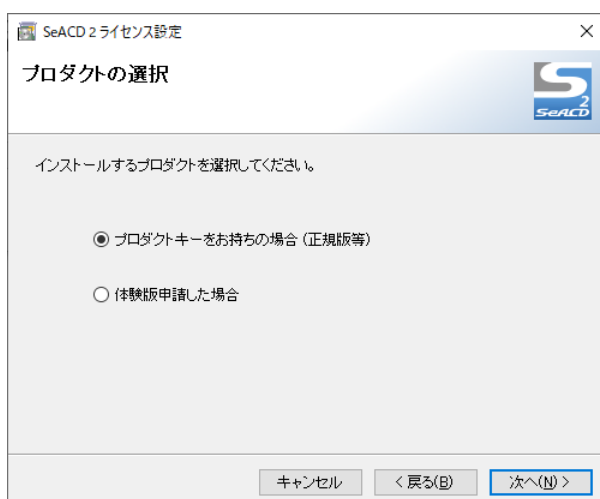

インストールするプロダクトを選択する画面です。  
製品を購入された場合や、特別なプロダクトキーを入手した場合は、「プロダクトキーをお持ちの場合 (正規版等)」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。  
→「手順 8」へ

また、体験版申請を行った場合は、「体験版申請した場合」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。  
→「手順 10」へ

## 手順 8

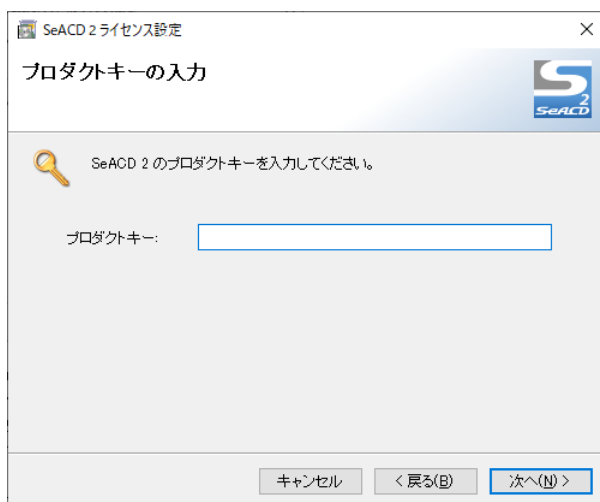

プロダクトキーの入力画面です。

- ・購入時の返信メールに記載されたプロダクトキー
- ・弊社からのメール等で入手したプロダクトキー
- ・CD ケース内の「ソフトウェア製品証」に記載されたプロダクトキー

上記のプロダクトキーのいずれかを正しく入力してください。  
入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

## 手順 9

SeACD 2 ライセンス設定

ライセンス情報の登録

次の情報を登録します。よろしければ[次へ]を押してください。

【ユーザー名】 ○○○○  
【所属名】 ○○○○  
【プロダクトキー】  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

プロキシサーバー経由のアクセス設定...

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) >

プロダクトキー情報登録の確認画面です。  
表示されている内容の間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックすると登録が開始されます。  
入力情報に問題がない場合は、弊社管理サーバーに登録されます。  
→「手順 12」へ

※ 上記情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定]ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。  
プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

## 手順 10

SeACD 2 ライセンス設定

体験版申請情報の入力


体験版申請時のメールアドレスを入力してください。

メールアドレス:

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) >

体験版申請時のメールアドレスを入力する画面です。  
入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

## 手順 11

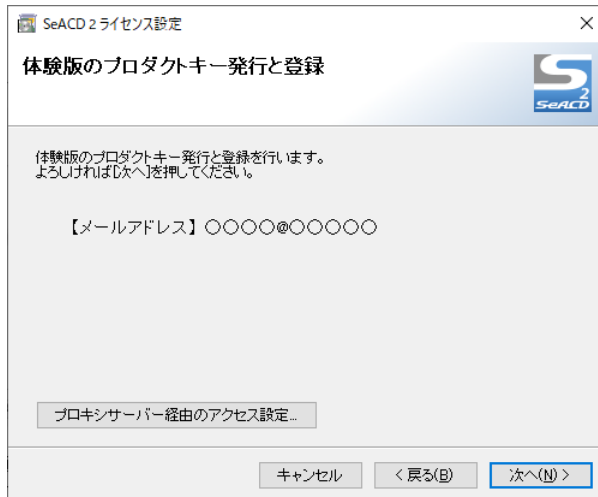


体験版のプロダクトキー発行と登録画面です。  
表示されている内容の間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。  
入力情報に問題がない場合は、弊社管理サーバーに登録されます。

※ 上記情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。


プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定]ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。  
プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

## 手順 12

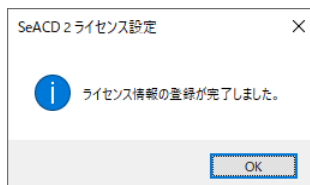


ライセンス設定が完了しました。[OK]ボタンをクリックします。

### 手順 13

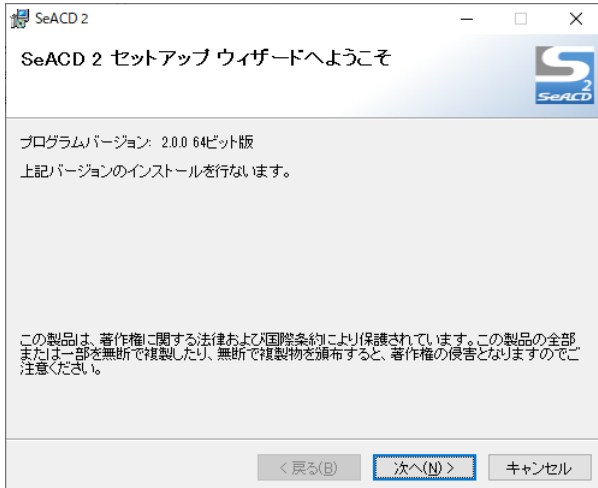


ソフトウェア本体のインストール開始画面です。  
セットアップを続行する場合は[次へ]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。

### 手順 14

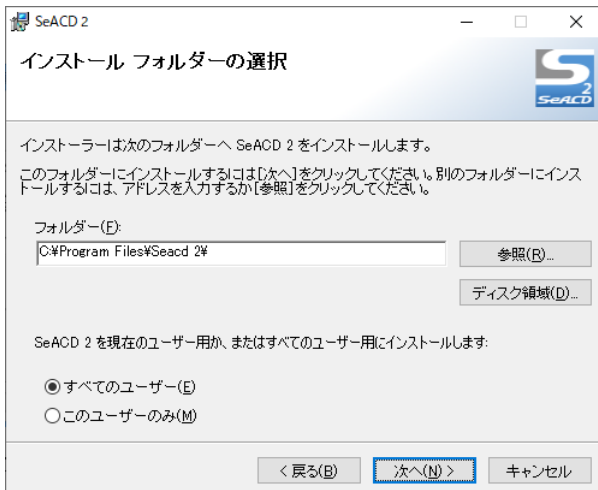


インストール先を指定する画面です。  
通常は初期値のまま進めますが、[参照]ボタンをクリックすると別の場所を指定することができます。  
入力した情報に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

## 手順 15

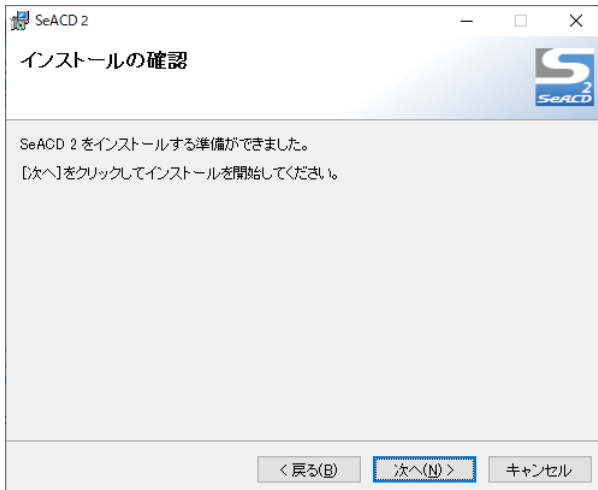


インストールの確認画面です。[次へ]ボタンをクリックするとインストールを開始します。


## 手順 16

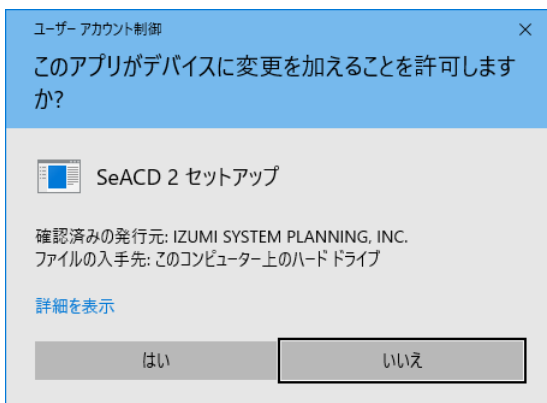

ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが、[はい]ボタンをクリックして進めてください。

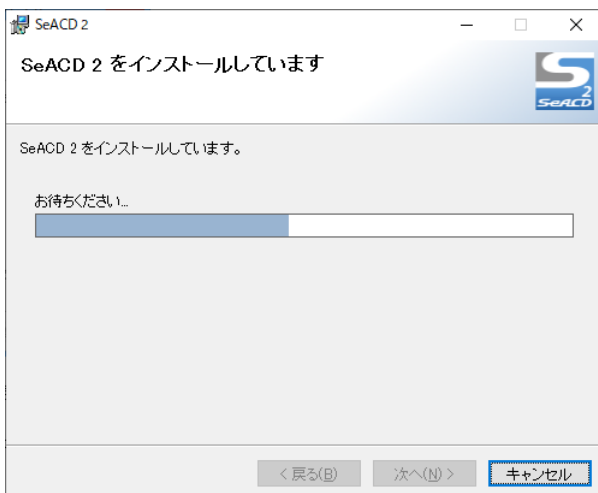

インストール中の画面です。

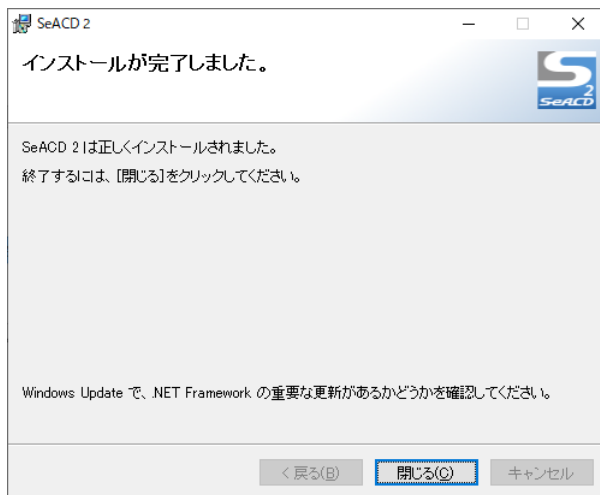

以上でインストールが完了しました。[閉じる]ボタンをクリックします。

インストールが正しく行われると、次の場所にプログラムのショートカットが作成されます。

### ショートカット名

“SeACD 2”

### 場所

- デスクトップ
- スタートメニューの “SeACD 2” フォルダ内

# インストール済みソフトウェアの削除

## 削除の流れ

インストールした SeACD 2 を削除する流れを次に示します。



## 本ソフトウェアの削除を行う

以下の手順で削除を進めてください。

### 手順 1

Windows のスタートボタンをクリックし、歯車アイコンの「設定」-「アプリ」を開きます。

### 手順 2

「アプリと機能」で「SeACD 2」を検索し、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。

以降、画面にしたがって削除してください。

### 【注意！】

- ・「管理者」又は「標準ユーザー」でログオンしている状態で作業を行ってください。
- ・「管理者」以外のユーザーの場合は、管理者のユーザー名とパスワードの入力が必要になります。
- ・弊社管理サーバーから情報を正しく削除するには、インターネットに接続されている必要があります。



## フォルダとファイル構成

インストール時または起動時に作成される、主なフォルダやファイルを次に示します。

### 1) インストール時にコピーされるフォルダとファイル

C:¥Program Files¥Seacd 2	
Seacd.exe	プログラム本体
*.*	その他プログラムに必要なファイル
C:¥Program Files¥Seacd 2¥DefaultConfig	
*.*	各種設定ファイル
C:¥Program Files¥Seacd 2¥Document	
*.*	各種ドキュメントファイル
C:¥Program Files¥Seacd 2¥MasterData	
*.*	機器マスターデータファイル
C:¥Program Files¥Seacd 2¥Report	
*.*	各種出力帳票テンプレートファイル
C:¥Program Files¥Seacd 2¥Template	
*.*	各種テンプレートファイル

※上記ドライブ名は、Cドライブにインストールした場合です。

※上記フォルダ名は、インストール時に変更していない場合です。

### 2) 起動時に作成されるフォルダとファイル

C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Izumi System Planning¥Seacd¥2	
*.*	各種データファイル

※上記ドライブは、Windows 本体が C ドライブに存在している場合です。