



シームレス個別空調設計ソフト
シー ク ド
SeACD 2 (R3・R6)

セットアップガイド



2026 年 10 月
株式会社イズミコンサルティング

目次

はじめに	3
必要システム	3
製品内容	3
セットアップを始める前のご注意	4
セットアップ	5
セットアップの流れ	5
本ソフトウェアのインストール	6
インストール後のプロキシサーバー設定変更	12
プロキシサーバー経由のアクセス設定	15
インターネットオプションの設定を使用する	15
手動で設定する	16
接続をテストする	17
アンインストール	18
アンインストールの流れ	18
本ソフトウェアのアンインストール	18
フォルダとファイル構成	19

はじめに

本ソフトウェアは、PC にインストールして使用します。
インストールは必ず専用プログラムにて行ってください。

必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 10(バージョン 20H2 以降)64bit 版に対応 Microsoft Windows 11 に対応
CPU／メモリ	お使いの OS が推奨する環境以上
ディスプレイ	1920×1080 (フル HD) 以上の解像度
ディスク空き容量	インストール時に 200MB 以上の空き容量が必要
インターネット接続	HTTPS 通信が可能なインターネット接続環境
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.8.1 以降
関連ソフトウェア	■ 本製品で出力した帳票を閲覧・印刷するため Microsoft Excel 2016 以降 ■ 本製品で出力した CAD ファイルを閲覧・印刷するため AutoCAD2000/LT2000 以降 ■ 操作マニュアル等の各種ドキュメントファイルを閲覧・印刷するため 各社 PDF リーダー、ビューワーソフト

製品内容

ファイル名	seacd_2_0_(ビルド番号*)_online_x64.zip
内包ファイル	<Izumi.Seacd_2_LS_Online_x64_481>フォルダ seacd_2_0_(ビルド番号*)_online_x64.msi SeACD_2_R6_セットアップガイド.pdf setup.exe

※ビルド番号は、ご購入時期によって異なります。

セットアップを始める前のご注意

◆ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。
ライセンスが認証されない場合、起動できません。

◆ユーザーアカウントについて

本ソフトウェアは、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。ただし、インストール／アンインストールを行う場合は、「管理者」ユーザーのアカウント情報を求められることがあります。


◆マニュアル等のドキュメントについて

マニュアル等のドキュメントは、ソフトウェアのインストールを行うと同時にコピーされます。
閲覧または印刷を行う場合は、インストール完了後に「スタート」メニューに作成されるショートカットから該当ドキュメントを表示させ、ご利用ください。

セットアップ

セットアップの流れ

本ソフトウェアをセットアップする流れを次に示します。

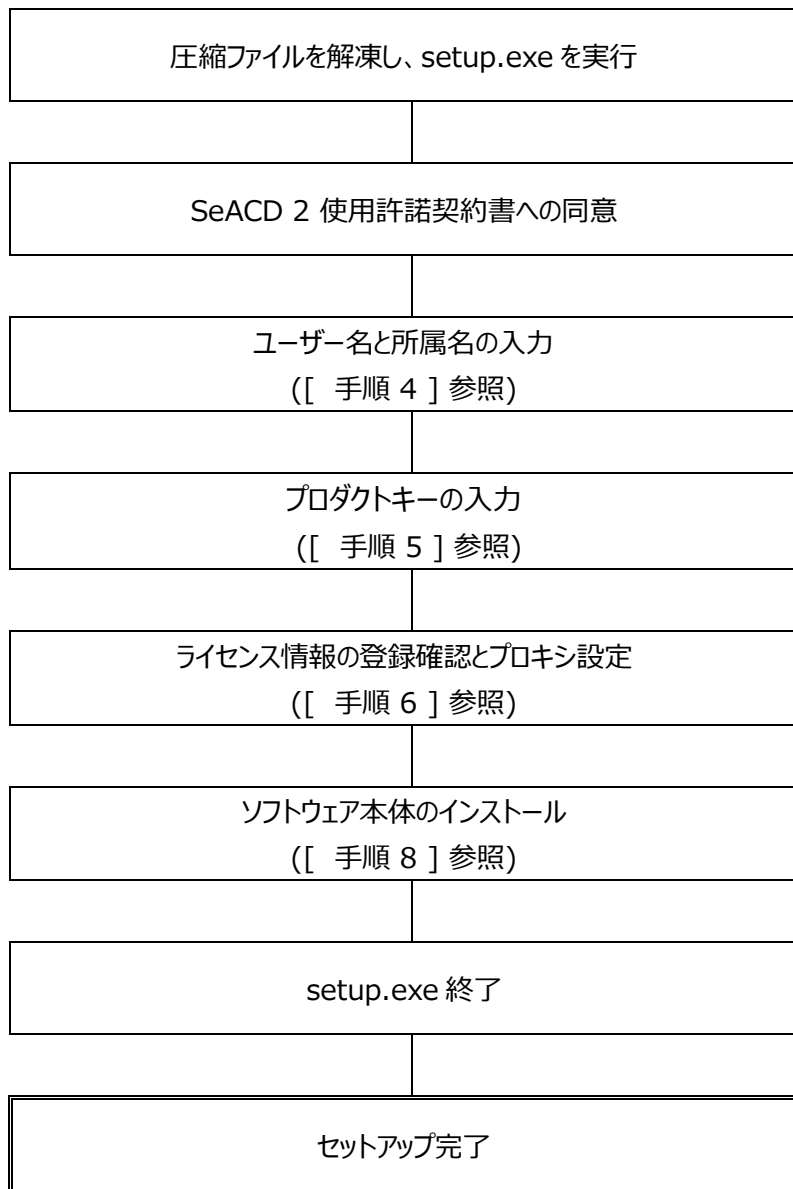

本ソフトウェアのインストール

以下の手順で本ソフトウェアのインストールを行います。

手順 1

【ダウンロード版の場合】

ダウンロード版は ZIP 圧縮されていますので、まずはファイルを解凍してください。

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、解凍されたフォルダ内の setup.exe を実行してください。


【パッケージ版の場合】

起動しているアプリケーションをすべて終了してから、本ソフトウェアの CD-ROM をドライブにセットします。

数秒すると setup.exe が自動起動されます。


※自動起動されない場合は、CD-ROM 内の setup.exe を実行してください。

手順 2

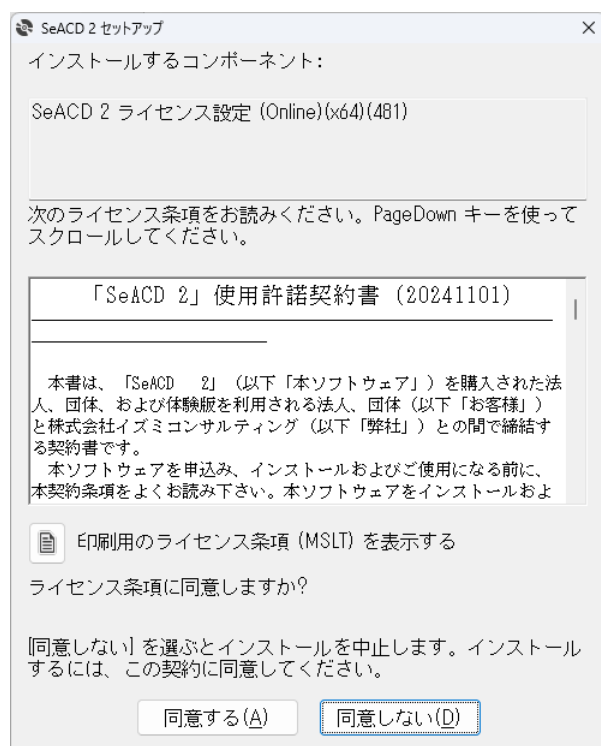


本ソフトウェアの使用許諾契約書の同意画面です。内容をご確認のうえ、[同意する]ボタンをクリックします。

手順 3

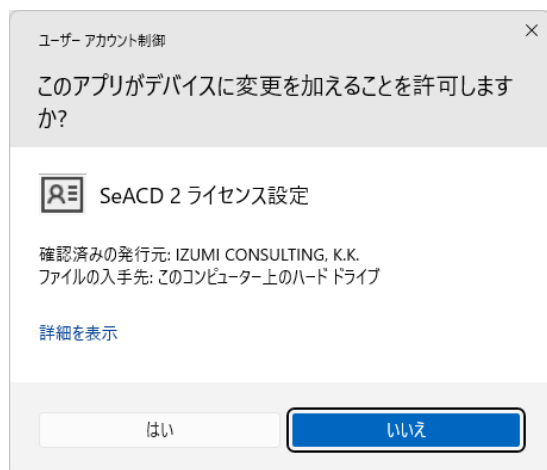

ライセンス設定のインストール確認画面です。内容をご確認のうえ[はい]ボタンをクリックして進めてください。

手順 4

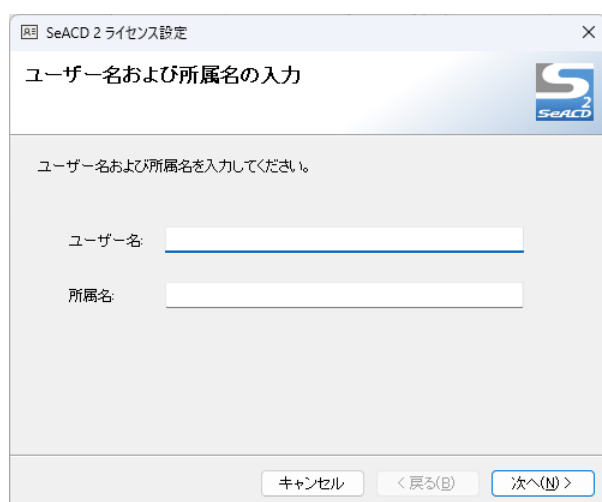

ユーザー名と所属名の入力画面です。

ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。

入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

手順 5

プロダクトキーの入力画面です。

- ・購入時の返信メールに記載されたプロダクトキー
 - ・弊社からのメール等で入手したプロダクトキー
 - ・CD ケース内の「ソフトウェア製品証」に記載されたプロダクトキー
- 上記のプロダクトキーのいずれかを正しく入力してください。
入力した内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックします。

手順 6

ライセンス情報の登録確認画面です。

内容に間違いがなければ[次へ]ボタンをクリックすると登録が開始されます。


入力情報に問題がない場合は、ライセンス情報が弊社管理サーバーに登録されます。

※上記情報は「本ソフトウェアのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[\[プロキシサーバー経由のアクセス設定\]](#)ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。


プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

手順 7

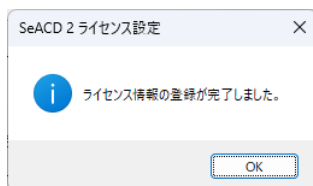

ライセンス設定が完了しました。[OK]ボタンをクリックします。


手順 8

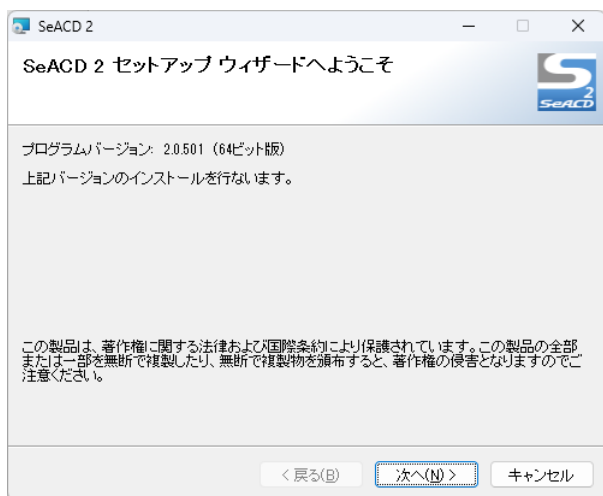

ソフトウェア本体のインストール開始画面です。


セットアップを続行する場合は[次へ]ボタンをクリックします。[キャンセル]ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。

手順 9

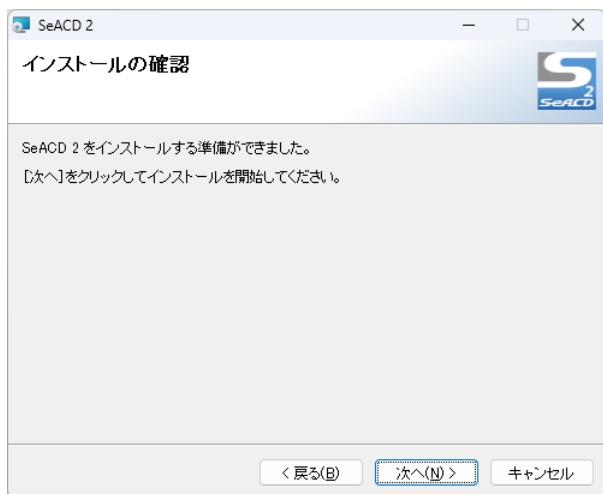


インストールの確認画面です。[次へ]ボタンをクリックするとインストールを開始します。


手順 10

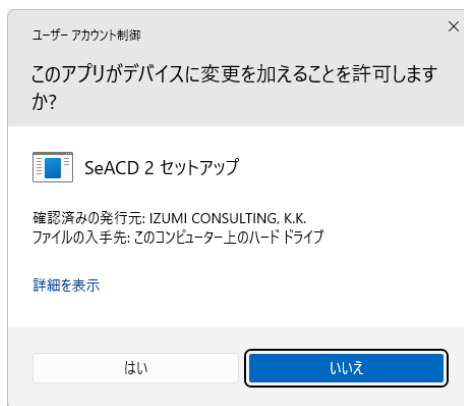

ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」が表示されることがありますが、[はい]ボタンをクリックして進めてください。

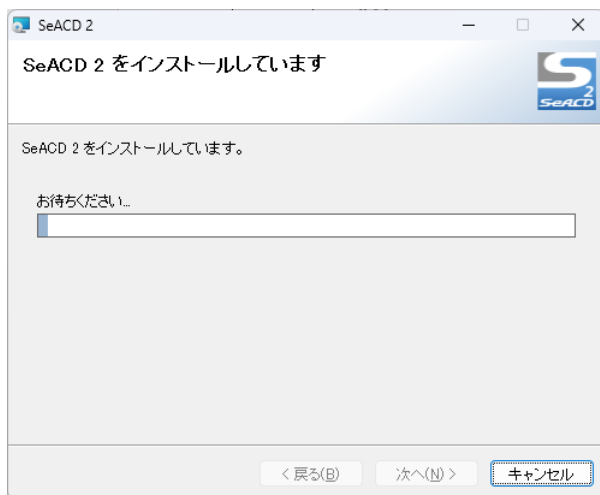

インストール中の画面です。

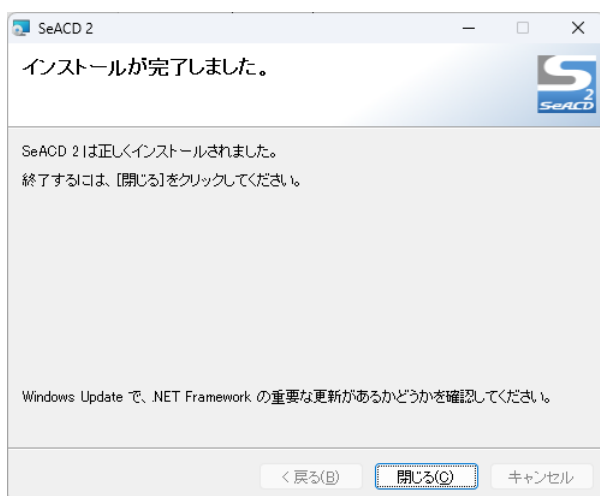

以上でインストールが完了しました。[閉じる]ボタンをクリックします。

インストールが正しく行われると、次の場所にプログラムのショートカットが作成されます。

ショートカット名

「SeACD 2」

場所

- (1) デスクトップ
- (2) スタートメニューの「SeACD 2」フォルダ内

インストール後のプロキシサーバー設定変更


本ソフトウェアのインストール後にプロキシ設定を変更する場合の手順を示します。

※Ver.2.0.560 で追加された機能です。


手順 1

SeACD 2 が起動している場合は、終了してから次の手順を進めてください。


Windows のスタートから「SeACD 2」をクリックします。



サブ画面の「SeACD 2 ライセンス設定」をクリックします。

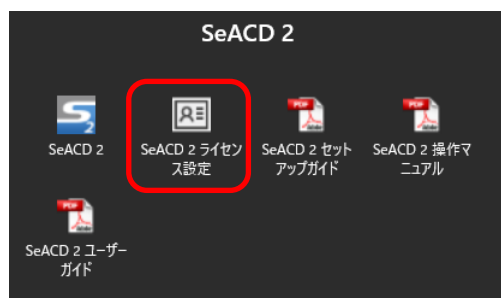

手順 2

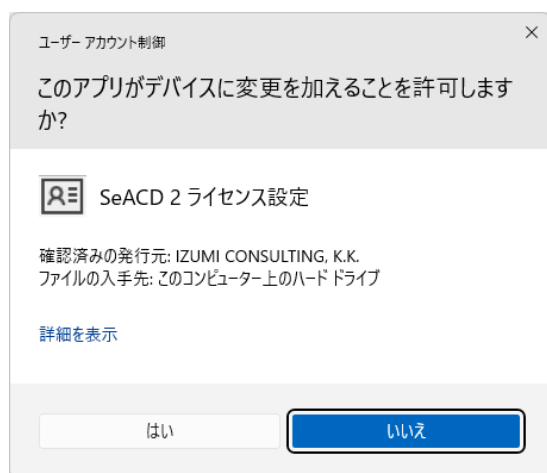


ユーザーアカウント制御画面です。[はい]ボタンをクリックして進めてください。

手順 3




「ライセンスの登録・変更」のまま[次へ]ボタンをクリックします。

手順 4

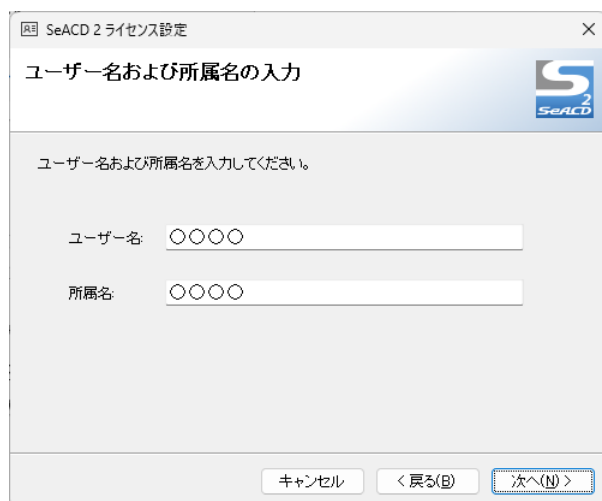


設定済みのユーザー名と所属名が表示されます。そのまま[次へ]ボタンをクリックします。

手順 5

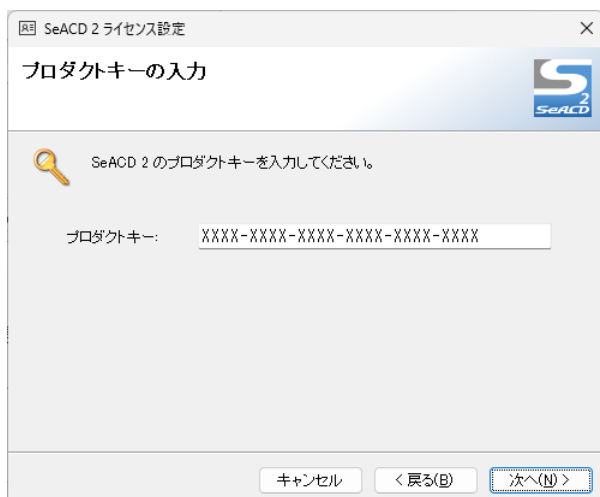


設定済みのプロダクトキーが表示されます。そのまま[次へ]ボタンをクリックします。

手順 6

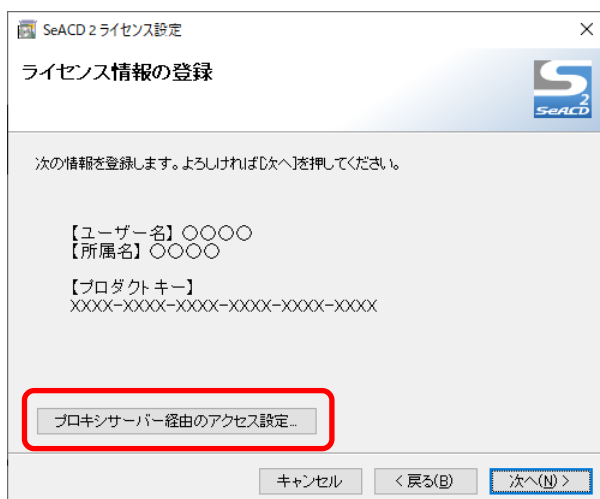

上記画面で[[プロキシサーバー経由のアクセス設定](#)]ボタンをクリックし、表示される画面で設定を行います。
設定後は、[次へ]ボタンをクリックして登録を完了させます。

手順 7

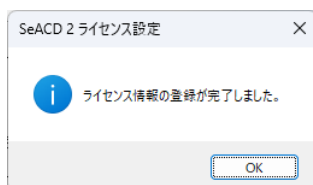

上記画面が表示されれば、プロキシ設定は完了となります。

プロキシサーバー経由のアクセス設定

インターネットがプロキシサーバー経由で接続されている場合に必要な設定を行います。

プロキシサーバー経由のアクセス設定には、次の 2 種類の方法があります。

設定後は、「[接続をテストする](#)」を必ず実行してご確認ください。

インターネットオプションの設定を使用する

Windows に設定しているプロキシ設定を使用する場合は、「インターネットオプションの設定を使用する」を指定します。

プロキシサーバー経由でのアクセスの設定

☐ プロキシサーバーを経由しない

☒ プロキシサーバーを経由する

接続をテストする

※プロキシサーバーの設定にて、www.izumi-system-software.comへのキャッシュをOFFにしてください

☒ インターネットオプションの設定を使用する

☐ 手動で設定する

アドレス: localhost
ご利用環境のプロキシサーバーのアドレス(IPアドレスまたはドメインアドレス)を設定します。

ポート: 8080
ご利用環境のプロキシサーバーの外部接続用のポート番号を設定します。

☐ ユーザー認証の設定

ユーザーID:

パスワード:

OK キャンセル

設定後は「[接続をテストする](#)」を必ず実行してご確認ください。

手動で設定する

プロキシサーバー情報が Windows に設定されていない場合は、「手動で設定する」を指定し、アドレス、ポートを設定します。

デフォルトはそれぞれ、localhost、8080 となっていますが、使用するプロキシサーバーに応じて設定してください。

プロキシサーバー経由でのアクセスの設定

☐ プロキシサーバーを経由しない

☒ プロキシサーバーを経由する

接続をテストする

※プロキシサーバーの設定にて、www.izumi-system-software.comへのキャッシュをOFFにしてください

☐ インターネットオプションの設定を使用する

☒ 手動で設定する

アドレス: localhost
ご利用環境のプロキシサーバーのアドレス(IPアドレスまたはドメインアドレス)を設定します。

ポート: 8080
ご利用環境のプロキシサーバーの外部接続用のポート番号を設定します。

☐ ユーザー認証の設定

ユーザーID:

パスワード:

OK キャンセル

必要に応じて、ユーザー認証のためのユーザーID とパスワードを設定してください。

プロキシサーバー経由でのアクセスの設定

☐ プロキシサーバーを経由しない

☒ プロキシサーバーを経由する

接続をテストする

※プロキシサーバーの設定にて、www.izumi-system-software.comへのキャッシュをOFFにしてください

☐ インターネットオプションの設定を使用する

☒ 手動で設定する

アドレス: localhost
ご利用環境のプロキシサーバーのアドレス(IPアドレスまたはドメインアドレス)を設定します。

ポート: 8080
ご利用環境のプロキシサーバーの外部接続用のポート番号を設定します。

☒ ユーザー認証の設定

ユーザーID:

パスワード:

OK キャンセル


設定後は「[接続をテストする](#)」を必ず実行してご確認ください。

接続をテストする




プロキシ設定後に、[接続をテストする]ボタンをクリックすると、インターネット接続の確認が行えます。
接続が失敗した場合は、プロキシサーバーの設定内容をご確認ください。

■ 接続が成功した場合のメッセージ

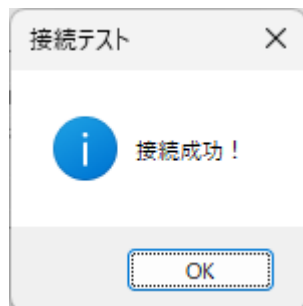


■ 接続が失敗した場合のメッセージ

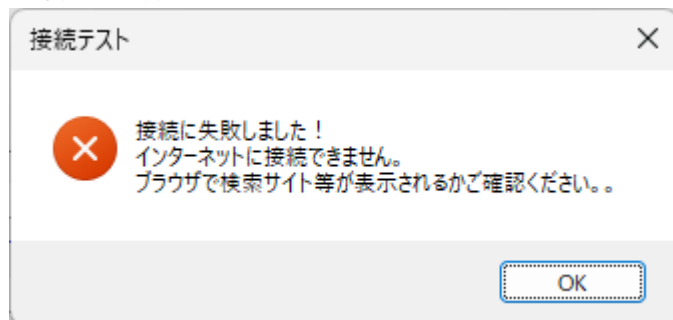

アンインストール

アンインストールの流れ

インストールした SeACD 2 をアンインストールする流れを次に示します。

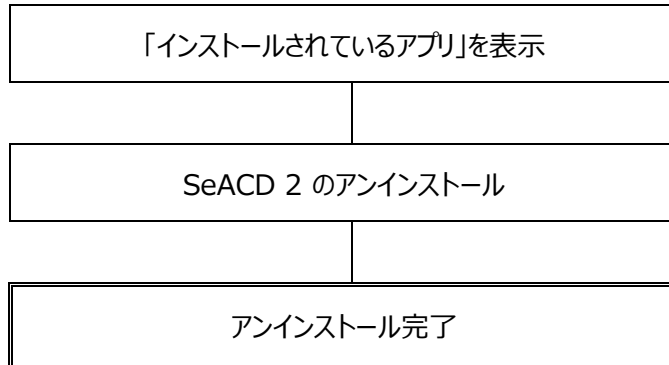

本ソフトウェアのアンインストール

以下の手順でアンインストールを進めてください。

手順 1

Windows のスタートボタンをクリックし、歯車アイコンの「設定」-「アプリ」を開きます。

手順 2

「インストールされているアプリ」で「SeACD 2」を検索し、[アンインストール]ボタンをクリックするとアンインストールプログラムが実行されます。

以降、画面の指示にしたがってアンインストールしてください。

【注意！】

- ・「管理者」以外のユーザーの場合は、「管理者」ユーザーのアカウント情報を求められることがあります。
- ・弊社管理サーバーから情報を正しく削除するには、インターネットに接続されている必要があります。

フォルダとファイル構成

インストール時または起動時に作成される、主なフォルダやファイルを次に示します。

(1) インストール時にコピーされるフォルダとファイル

C:¥Program Files¥Seacd 2

Seacd.exe プログラム本体

. その他プログラムに必要なファイル

※上記は、Program Files フォルダが C ドライブにある場合の例です。

(2) 起動時に作成されるフォルダとファイル

C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Izumi System Planning¥Seacd¥2

. 各種データファイル

※上記は、Windows が C ドライブにインストールされている場合の例です。