SeACD 2
Seamless Air Conditioning Design Tool

シームレス個別空調設計ソフト

SeACD（シークド） 2 (R3・R6)

セットアップガイド

2026 年 7 月
株式会社イズミコンサルティング

目次

はじめに 3

必要システム 3

製品内容 3

セットアップを始める前のご注意 4

セットアップ 5

セットアップの流れ 5

本ソフトウェアのインストールを行う 6

インストール後のプロキシサーバー設定変更 12

プロキシサーバー経由のアクセス設定 15

インターネットオプションの設定 15

手動で設定 16

接続テスト 17

インストール済みソフトウェアの削除 18

削除の流れ 18

本ソフトウェアの削除を行う 18

フォルダとファイル構成 19

はじめに

このソフトウェアは、PC にインストールして使用します。
インストールは必ず専用プログラムにて行ってください。

必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 10（バージョン 20H2 以降）64bit 版 に対応 Microsoft Windows 11 に対応
CPU／メモリ	お使いの OS が推奨する環境以上
ディスプレイ	1920×1080 (フル HD) 以上の解像度
ディスク空き容量	インストール時に 200MB 以上の空きエリアが必要
インターネット接続	HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境
必須コンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.8.1 以降
関連ソフトウェア	■本製品で出力した帳票の閲覧や印刷するため Microsoft Excel 2016／2019／2021／2024 ■本製品で出力した CAD ファイルの閲覧や印刷するため AutoCAD2000/LT2000 以降 ■操作マニュアル等の各種ドキュメントファイルの閲覧や印刷するため 各社 PDF リーダー、ビューワーソフト

製品内容

ファイル名	seacd_2_0_(ビルド番号※)_online_x64.zip
内包ファイル	<Izumi.Seacd_2_LS_Online_x64_481>フォルダ seacd_2_0_(ビルド番号※)_online_x64.msi SeACD_2_R6_セットアップガイド.pdf setup.exe

※ビルド番号は、ご購入時期によって異なります。

セットアップを始める前のご注意

◆ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。
ライセンスが認証されない場合、起動できません。

◆ユーザー アカウントについて

ソフトウェアのインストール／削除を行う場合は、「管理者」ユーザーでログオンしている状態で作業を行ってください。
(もし、「管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、「管理者」ユーザーのパスワードを入力する必要があります。)
なお、ソフトウェアの運用は、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。

◆マニュアル等のドキュメントについて

マニュアル等のドキュメントは、ソフトウェアのインストールを行うと同時にコピーされます。
閲覧または印刷を行う場合は、インストール完了後に「スタート」メニューに作成されるショートカットから該当ドキュメントを表示させ、ご利用ください。

セットアップ

セットアップの流れ

本ソフト をセットアップする流れを次に示します。

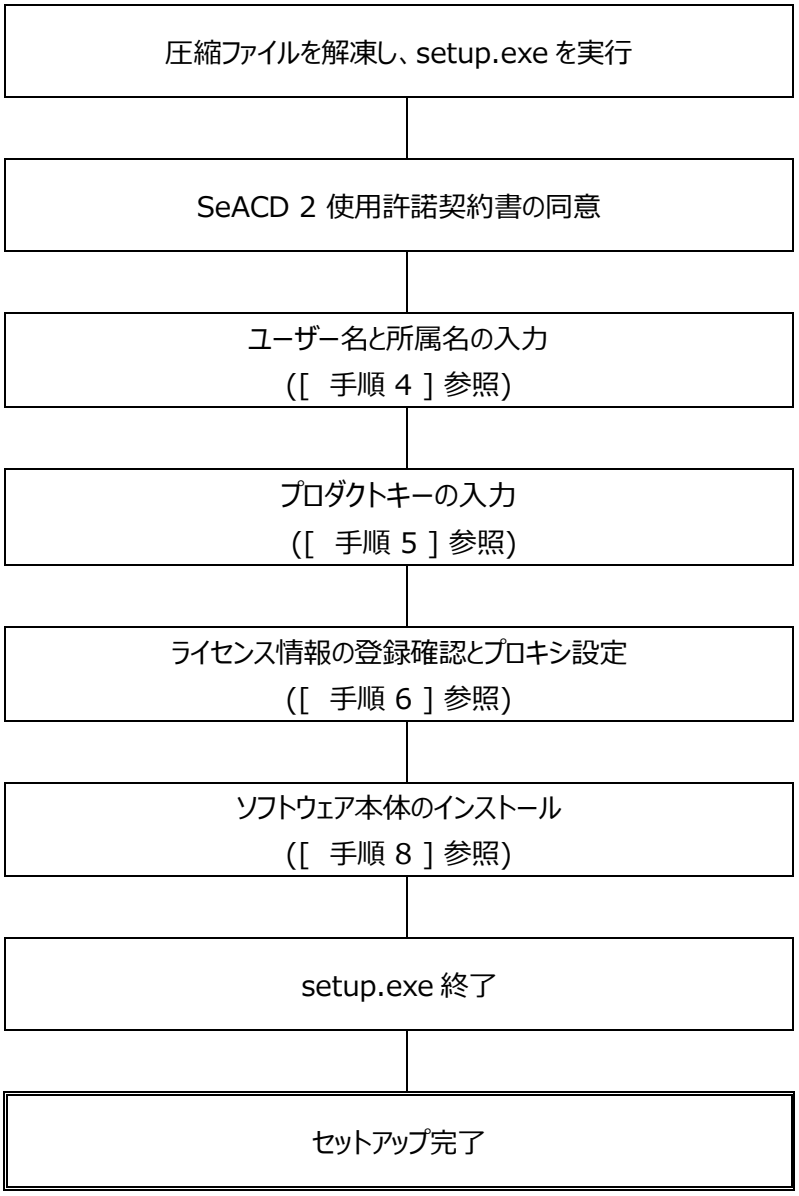

本ソフトウェアのインストールを行う

以下の手順で本ソフトウェアのインストールを行います。

手順 1

【ダウンロード版の場合】
ダウンロード版は ZIP 圧縮されていますので、まずはファイルを解凍してください。
起動しているアプリケーションをすべて終了してから、解凍されたフォルダ内の setup.exe を実行してください。

【パッケージ版の場合】
起動しているアプリケーションをすべて終了してから、本ソフトウェアの CD-ROM をドライブにセットします。
数秒すると setup.exe が自動起動されます。
※自動起動されない場合は、CD-ROM 内の setup.exe を実行してください。

手順 2

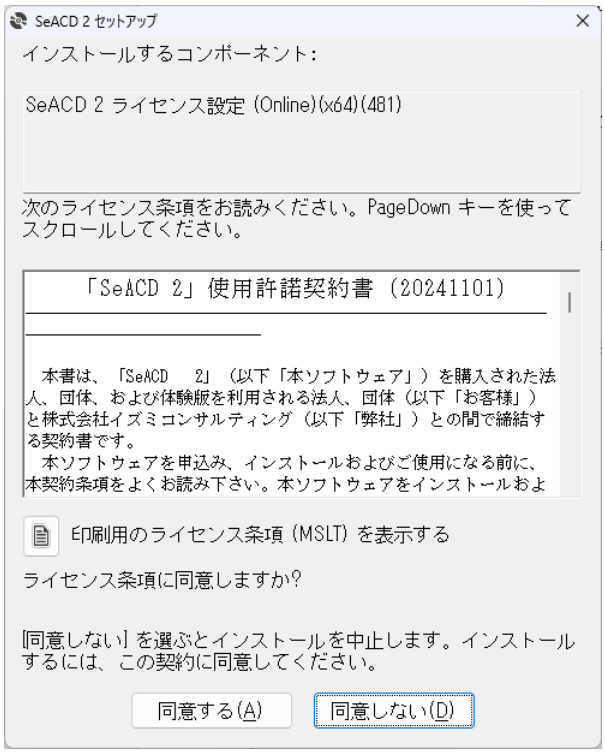

本ソフトウェアの使用許諾契約書の同意画面です。内容をご確認の上、［同意する］ボタンをクリックします。

手順 3

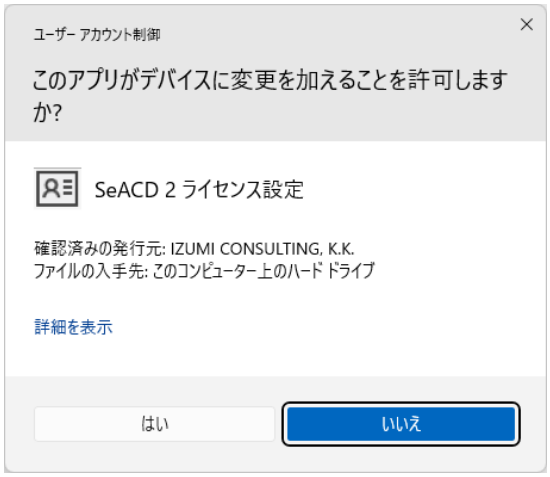

ライセンス設定のインストール確認画面です。画面確認のうえ[はい]ボタンをクリックして進めてください。

手順 4

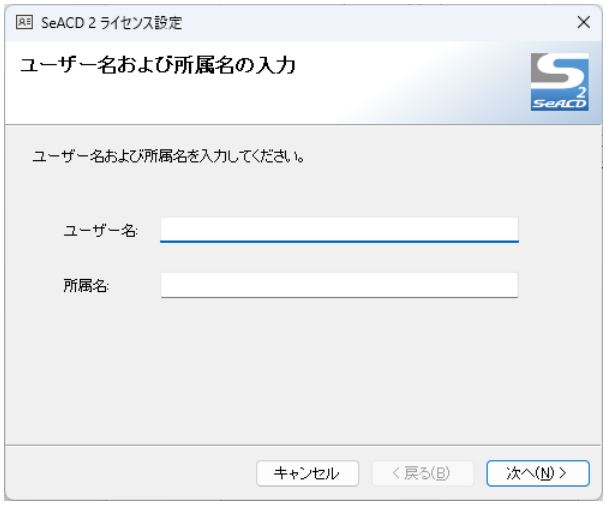

ユーザー名と所属名の入力画面です。
ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。
入力した内容に間違いがなければ［次へ］ボタンをクリックします。

手順 5

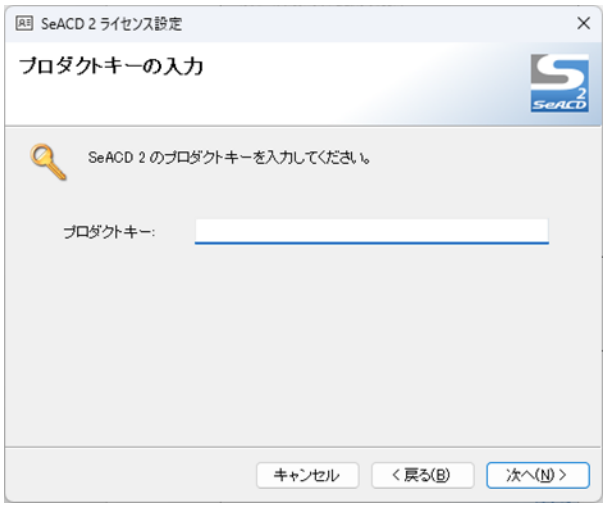

プロダクトキーの入力画面です。
・購入時の返信メールに記載されたプロダクトキー
・弊社からのメール等で入手したプロダクトキー
・CD ケース内の「ソフトウェア製品証」に記載されたプロダクトキー
上記のプロダクトキーのいずれかを正しく入力してください。
入力した内容に間違いがなければ［次へ］ボタンをクリックします。

手順 6

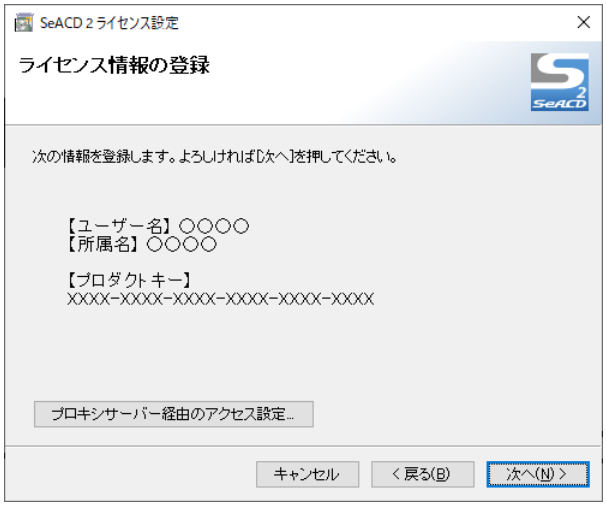

ライセンス情報の登録確認画面です。
表示されている内容の間違いがなければ［次へ］ボタンをクリックすると登録が開始されます。
入力情報に問題がない場合は、弊社管理サーバーに登録されます。
※上記情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。

プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定]ボタンをクリックし、表示される設定画面で設定を行います。プロキシサーバーにつきましては、社内のネットワーク担当の方にお尋ねください。

プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

手順 7

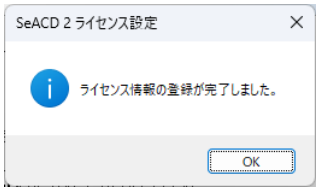

ライセンス設定が完了しました。[OK]ボタンをクリックします。

手順 8

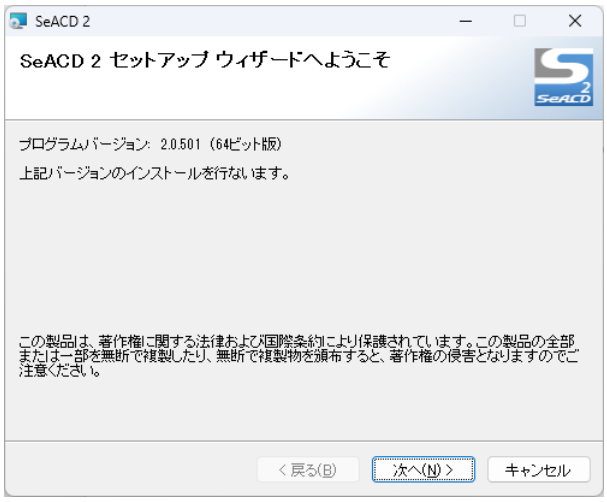

ソフトウェア本体のインストール開始画面です。
セットアップを続行する場合は［次へ］ボタンをクリックします。［キャンセル］ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。

手順 9

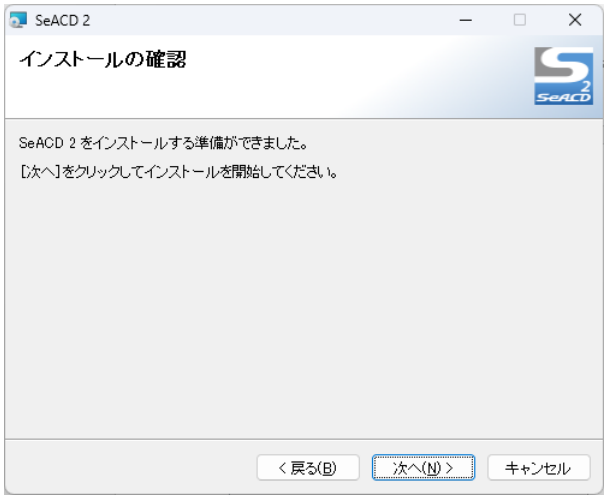

インストールの確認画面です。［次へ］ボタンをクリックするとインストールを開始します。

手順 10

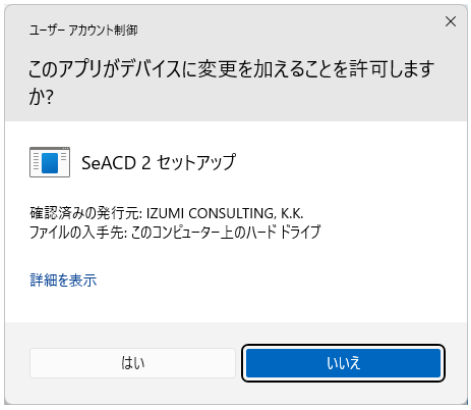

ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザーアカウント制御」が表示されることがありますが、[はい]ボタンをクリックして進めてください。

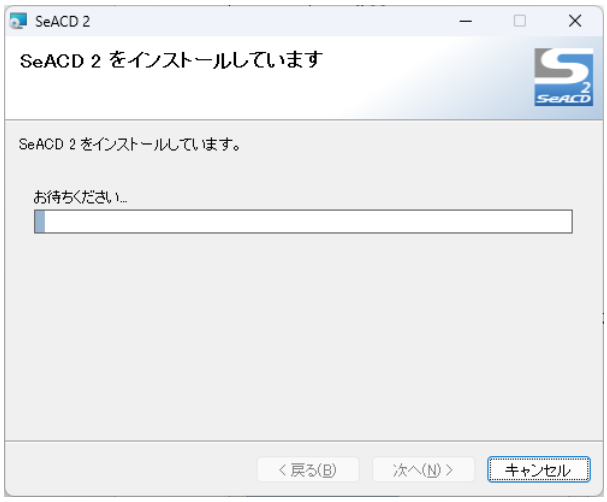

インストール中の画面です。

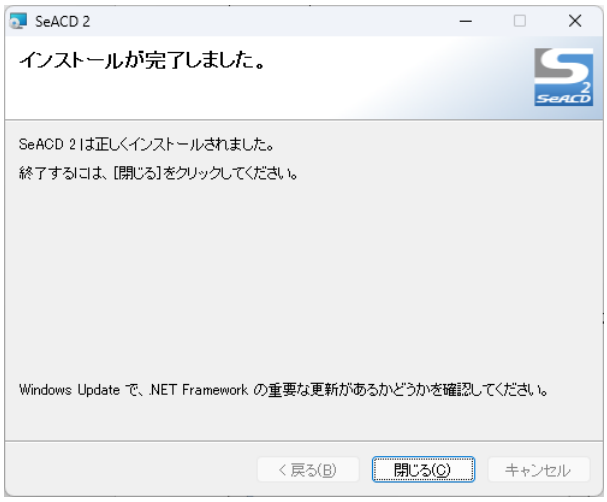

以上でインストールが完了しました。［閉じる］ボタンをクリックします。

インストールが正しく行われると、次の場所にプログラムのショートカットが作成されます。

ショートカット名

"SeACD 2"

場所

(1) デスクトップ

(2) スタートメニューの "SeACD 2" フォルダ内

インストール後のプロキシサーバー設定変更

本ソフトウェアをインストール後にプロキシ変更する場合の手順を示します。
※Ver.2.0.560 で追加された機能です。

手順 1

SeACD 2 が起動している場合は、終了してから次の手順を進めてください。

Windows のスタートから「SeACD 2」をクリックします。

サブ画面の「SeACD2 ライセンス設定」をクリックします。

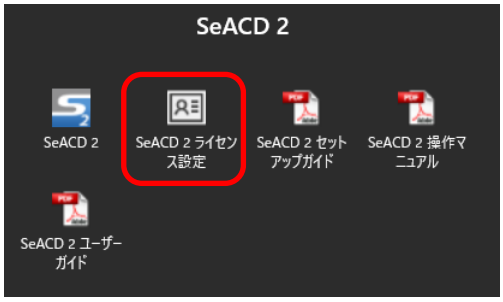

手順 2

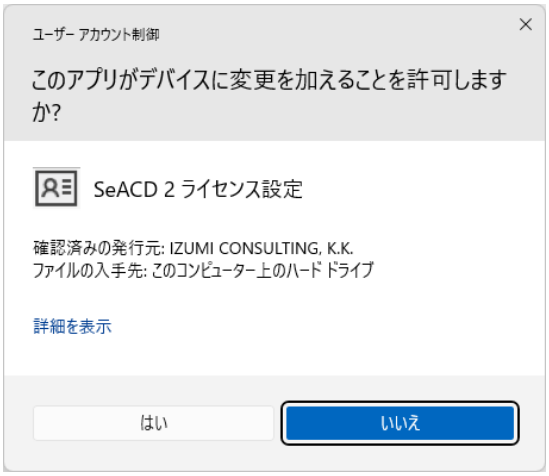

ユーザーアカウント制御画面です。[はい]ボタンをクリックして進めてください。

手順 3

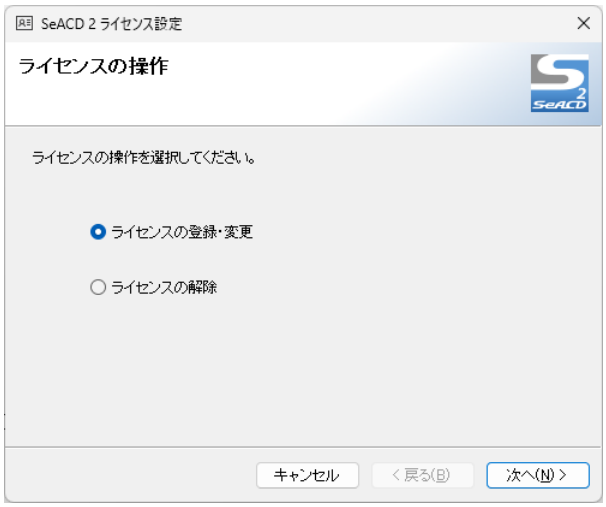

「ライセンスの登録・変更」のまま［次へ］ボタンをクリックします。

手順 4

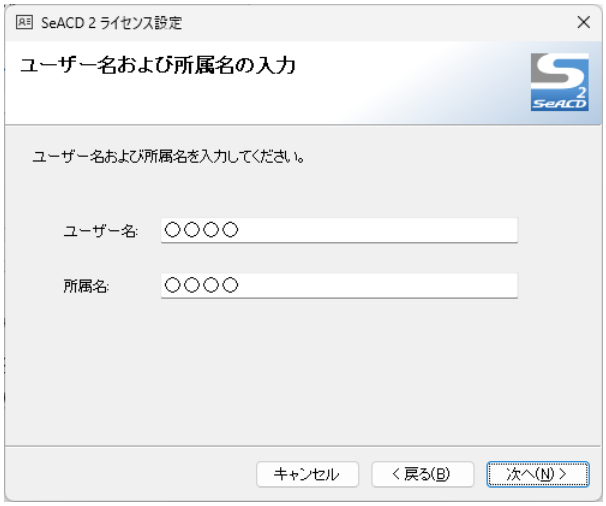

設定済みのユーザー名と所属名が表示されます。そのまま［次へ］ボタンをクリックします。

手順 5

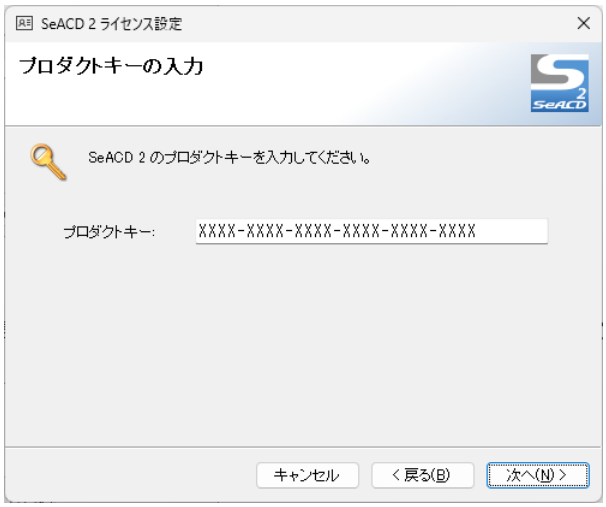

設定済みのプロダクトキーが表示されます。そのまま［次へ］ボタンをクリックします。

手順 6

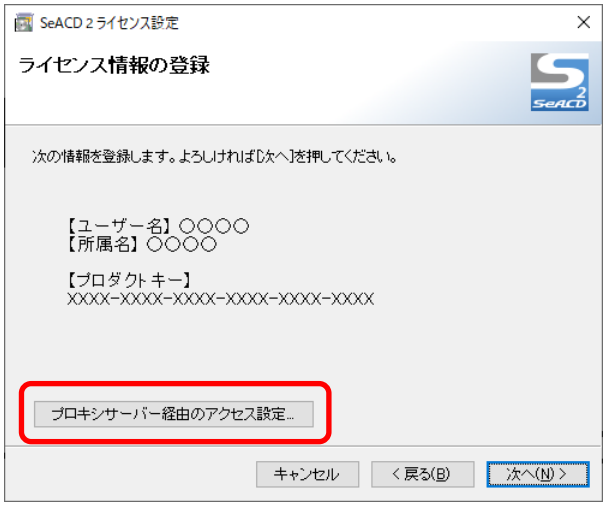

上記画面で[プロキシサーバー経由のアクセス設定]ボタンをクリックし、表示される画面で設定を行います。
設定後は、［次へ］ボタンをクリックして登録を完了させます。

手順 7

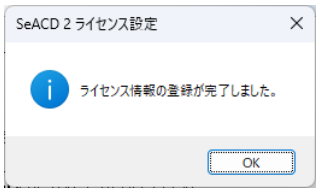

上記画面が表示されれば、プロキシ設定は完了となります。

プロキシサーバー経由のアクセス設定

インターネットがプロキシサーバー経由で接続されている場合に必要な設定を行います。
プロキシサーバー経由は、2 種類の設定が可能です。
設定後は、「接続をテスト」を必ず実行してご確認ください。

インターネットオプションの設定

Windows に設定しているプロキシ内容を使用する場合は、「インターネットオプションの設定を使用する」を指定します。

設定後は接続テストを行ってください。

手動で設定

プロキシサーバー情報が Windows に設定されておらず、手動で設定する場合は、「手動で使用する」を指定し、アドレス、ポートを設定します。
デフォルトはそれぞれ、localhost、8080 となっていますが、使用するプロキシサーバーに応じて設定してください。

必要に応じて、ユーザー認証のためのユーザーID とパスワードを設定してください。

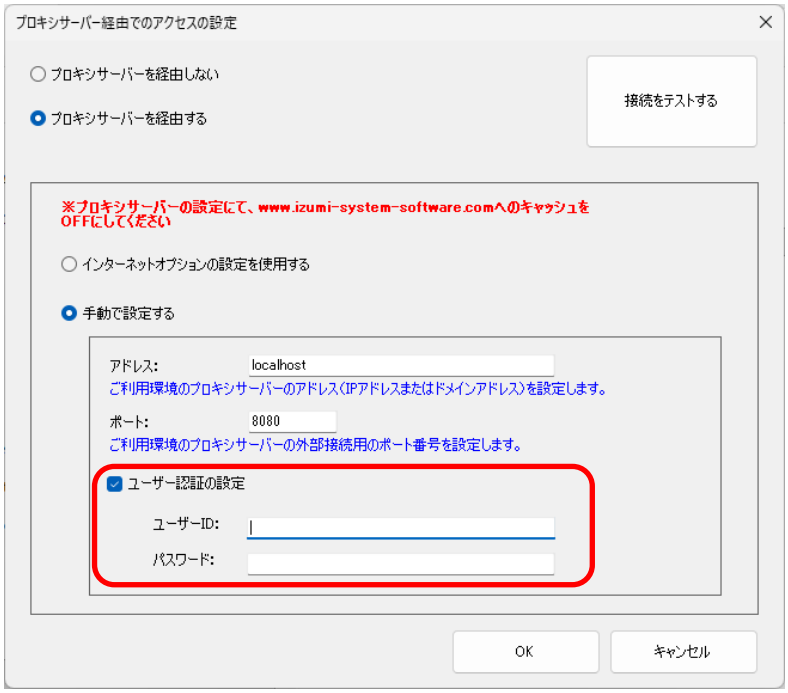

設定後は接続テストを行ってください。

接続テスト

プロキシ設定後に、「接続テストする」ボタンをクリックすると、インターネット接続の確認が行えます。
接続が失敗した場合は、プロキシサーバーの設定内容をご確認ください。

■接続が成功した場合のメッセージ

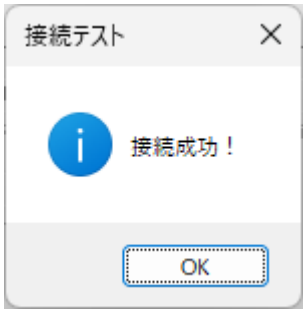

■接続が失敗した場合のメッセージ

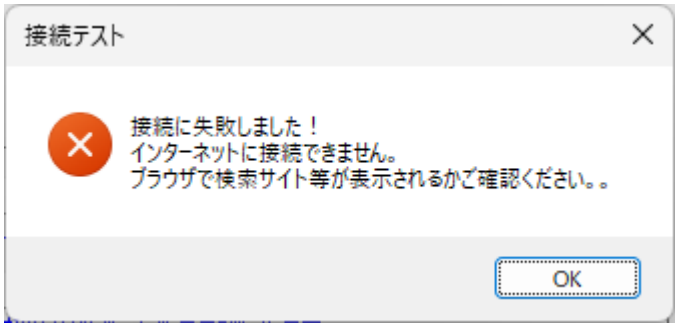

インストール済みソフトウェアの削除

削除の流れ

インストールした SeACD 2 を削除する流れを次に示します。

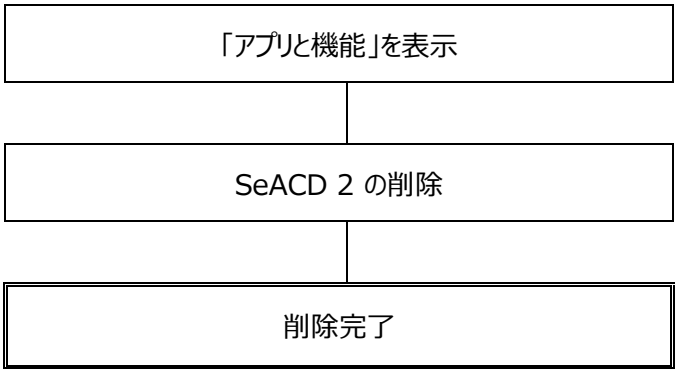

本ソフトウェアの削除を行う

以下の手順で削除を進めてください。

手順 1

Windows のスタートボタンをクリックし、歯車アイコンの「設定」- 「アプリ」を開きます。

手順 2

「アプリと機能」で「SeACD 2」を検索し、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。
以降、画面にしたがって削除してください。

【注意！】

・「管理者」又は「標準ユーザー」でログオンしている状態で作業を行ってください。
・「管理者」以外のユーザーの場合は、管理者のユーザー名とパスワードの入力が必要になります。
・弊社管理サーバーから情報を正しく削除するには、インターネットに接続されている必要があります。

フォルダとファイル構成

インストール時または起動時に作成される、主なフォルダやファイルを次に示します。

(1) インストール時にコピーされるフォルダとファイル

C:¥Program Files¥Seacd 2

Seacd.exe …… プログラム本体

. …… その他プログラムで必要なファイル

※上記ドライブ名は、C ドライブにインストールした場合です。

(2) 起動時に作成されるフォルダとファイル

C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Izumi System Planning¥Seacd¥2

. …… 各種データファイル

※上記ドライブは、Windows 本体が C ドライブに存在している場合です。